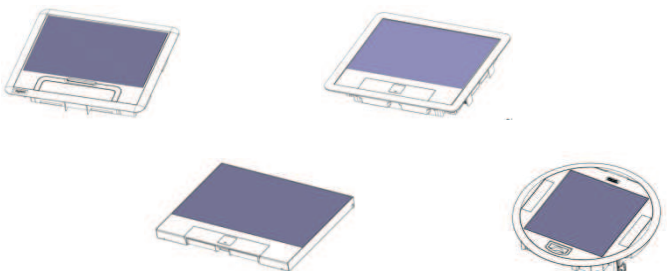


Padlódobozok

Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

	TARTALOM	Oldalszám
	Padlódobozok álpadlóba	2 - 28
 Kiválasztási táblázat	
	...1. Keret és szerelvény választék	
	...2. Padlódoboz méretek	
	...3. Telepítés	
	...4. Padlódoboz típusok	
	Padlódobozok betonpadlóba	29 - 65
 Kiválasztási táblázat	
	...1. Süllyesztődobozok betonpadlóba	
	...2. Keret és szerelvény választék	
	...3. Padlódoboz méretek	
	...4. Telepítés	
	...5. Padlódoboz típusok	
	Műszaki és anyagjellemzők	66


PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA

Standard




2 - 12. oldal

Perem nélküli

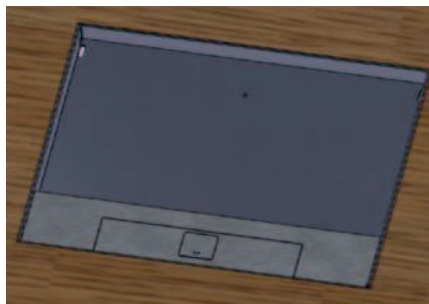

13 - 21. oldal


Kerek

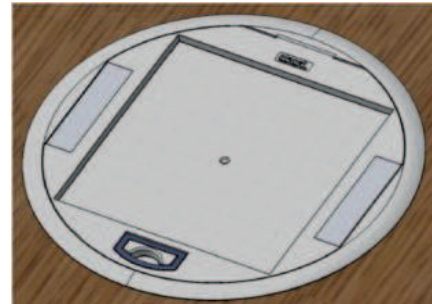

22 - 28. oldal


PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA

Standard

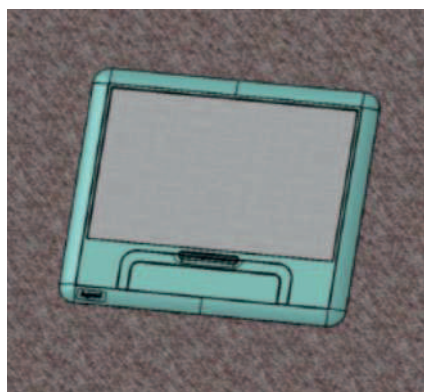


29 - 49. oldal

Perem nélküli

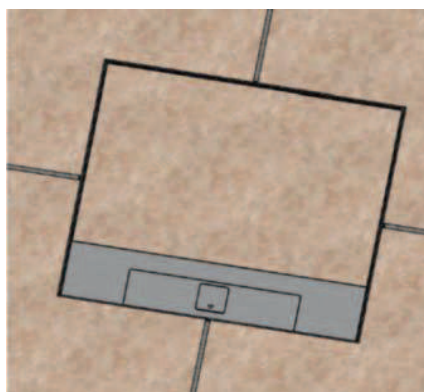

50 - 57. oldal

Kerek

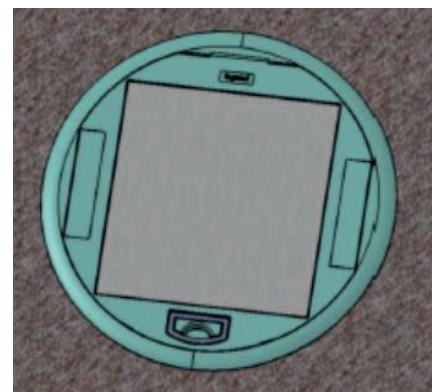

58 - 65. oldal








**PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA
standard**



Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

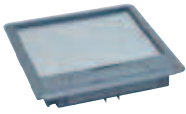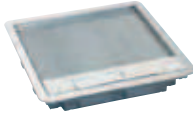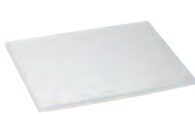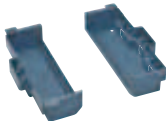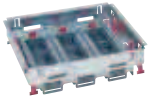KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

SZERELVÉNYEK ELHELYEZÉSE	MODULOK SZÁMA	PADLÓDOBOZ	PADLÓDOBOZ FEDÉL BURKOLAT VASTAGSÁGA max. 8 mm		FEDÉL BURKOLAT (opcionális)		SZIGETELŐ DOBOZ
							
			Műanyag [kat.szám: 0 880 02]	Rozsdamentes acél [kat.szám: 0 880 05]		0 880 47	0 880 27
Vízszintes szerelvényezés  Min. magasság: 80 mm	12 (3 x 4) modul	0 880 20	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
				Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
	18 (3 x 6) modul	0 880 21	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
				Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
	24 (3 x 8) modul	0 880 22	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
				Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50
Merőleges szerelvényezés  Min. magasság: 83 mm	8 (2 x 4) modul	0 880 23	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	0 880 26
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
				Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
	12 (2 x 6) modul	0 880 24	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	0 880 27
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
				Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
	16 (2 x 8) modul	0 880 25	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	0 880 28
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
				Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50
Szerelőkeret/ szerelő nyílás 	8/12 modulos fedélhez	0 880 39	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
				Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
	12/18 modulos fedélhez	0 880 40	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
				Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
	16/24 modulos fedélhez	0 880 41	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	-
			Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
				Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50

SZERELÉSI SEGÉDLET

 =  +  vagy  +  +  + 

Padlódoboz vízszintes elhelyezkedésű szerelvényekkel

 =  +  vagy  +  +  + 

Padlódoboz merőleges elhelyezkedésű szerelvényekkel

*További információért Program Mosaic szerelvényeinkről keresse a Legrand nagykatalógust.





**PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA
standard**



Kat. szám(ok):

**0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;**

1. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

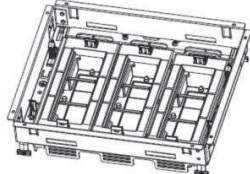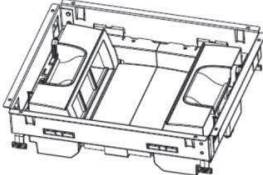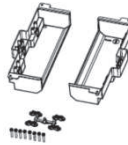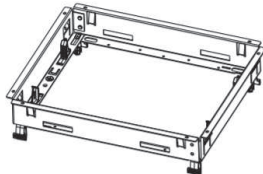Padlódoboz tartókeret 3 típusa	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma	Szigetelő doboz kat. számok	Szigetelő dobozok
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	<p>Üres szerelvénykelyhekkel</p> 	<p>0 880 20 0 880 21 0 880 22</p>	<p>3x4 modul 3x6 modul 3x8 modul</p>	-	-
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	<p>Üres szerelvénykelyhekkel</p> 	<p>0 880 23 0 880 24 0 880 25</p>	<p>2x4 modul 2x6 modul 2x8 modul</p>	<p>0 880 26 0 880 27 0 880 28</p>	
Szerelőkeret/ szerelő nyílás		<p>0 880 39 0 880 40 0 880 41</p>			

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA standard




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;


2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK

2.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 880 20/21/22)



0 880 20

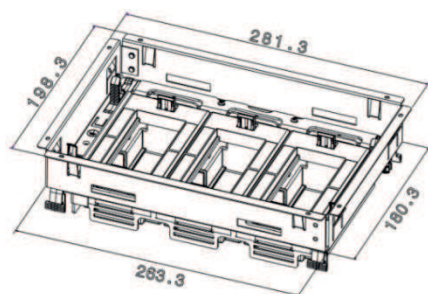

0 880 21

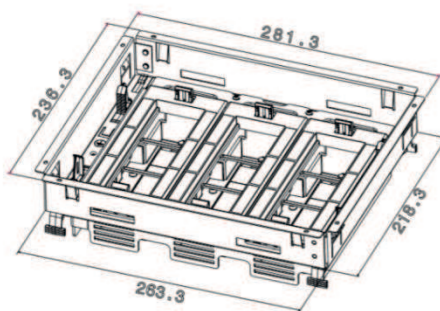


0 880 22

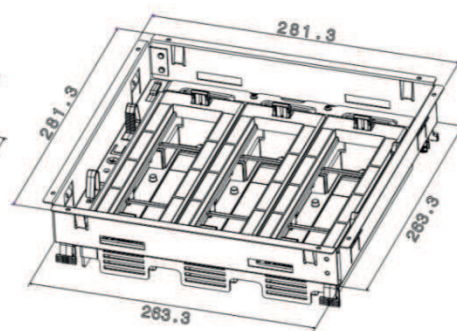





2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)


Üres szerelvénykelyhek

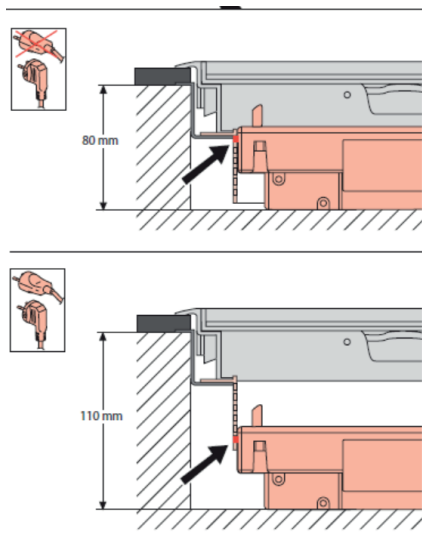


Szerelvénykelyhek
gyorscsatlakozókkal felszerelve

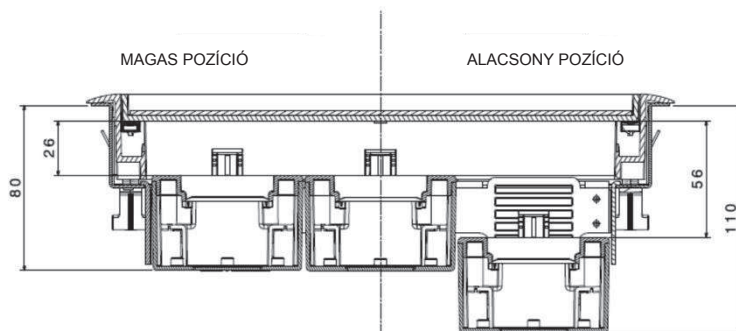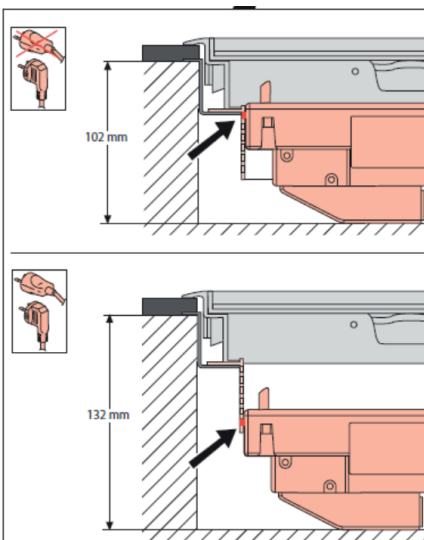

Gyorscsatlakozó rendszer

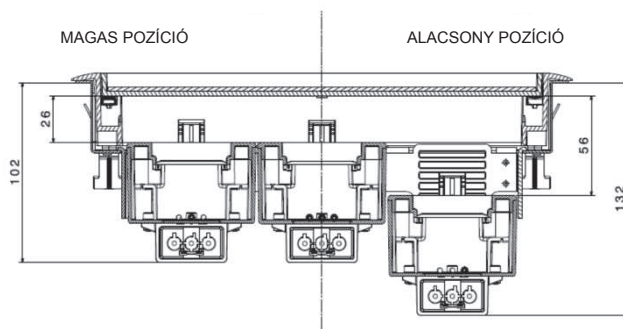

Méretet (mm) különböző szerelvénypozíció esetén

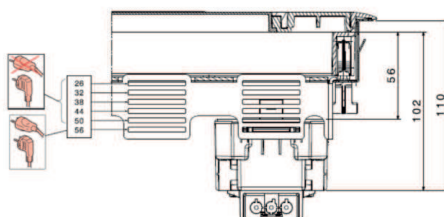



2. PADLÓDOBOZ MÉRTEK (folytatás)

2.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 880 23/24/25)










Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):



0 880 23

0 880 24

0 880 25

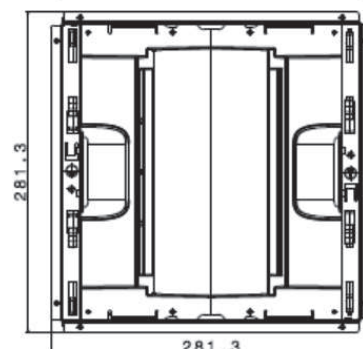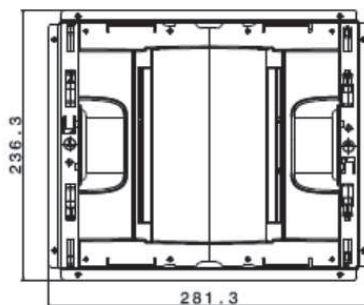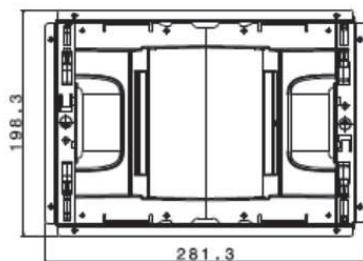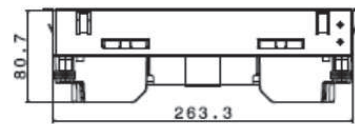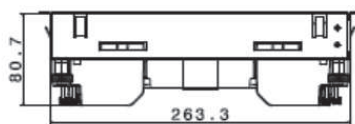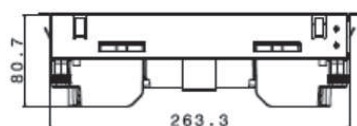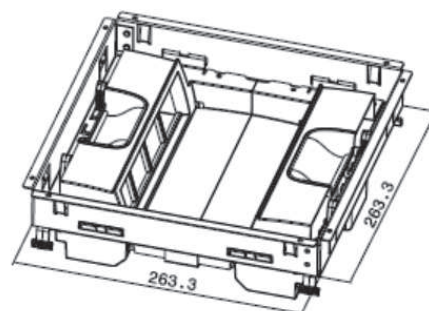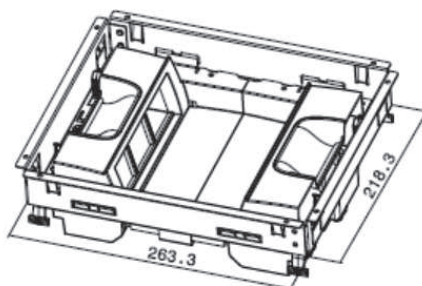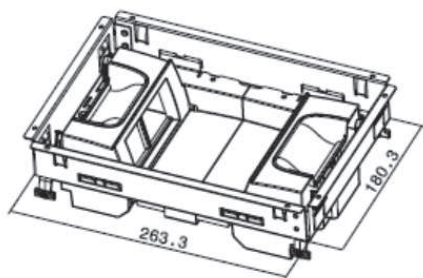

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA standard




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;


2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

2.3. Szerelőkeretek/szerelő nyílások (kat. szám: 0 880 39/40/41)


0 880 39

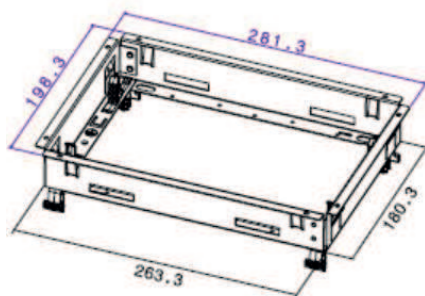

0 880 40

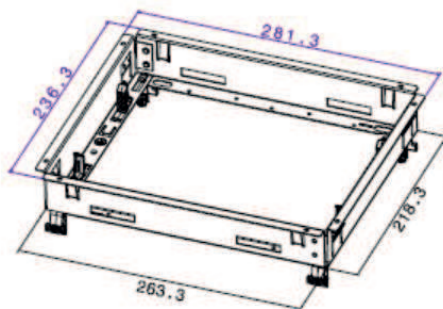

0 880 41

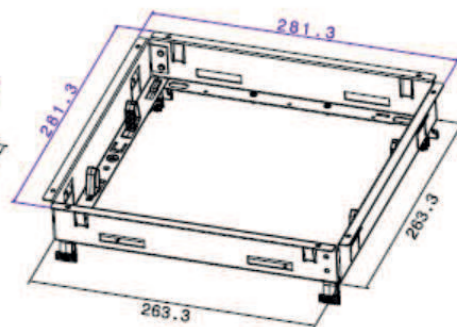

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA standard



Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

3. TELEPÍTÉS


3.1. Kivágási méretek

Végezze el a kivágást megadott méretek alapján:

	X min. (mm)	8/12 modul	12/18 modul	18/24 modul
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	80* vagy 102**	0 880 20	0 880 21	0 880 22
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	83	0 880 23	0 880 24	0 880 25
Szerelőkeret/szerelő nyílás	64	0 880 39	0 880 40	0 880 41
L (mm)		181	219	264
P (mm)		264	264	264


* Szerelvénykelyhekkel, gyorscsatlakozók nélkül

** Szerelvénykelyhekkel, gyorscsatlakozókkal felszerelve

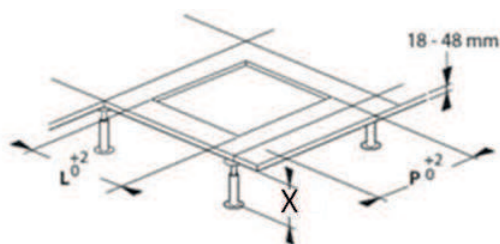


3.2. Keret beillesztése


- Rögzítse a keretet

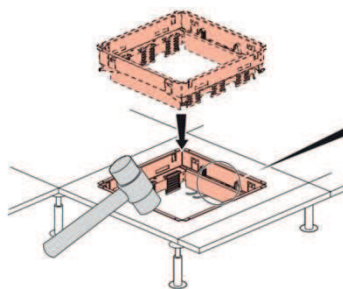

- Csatlakoztassa a földelő érintkezőt

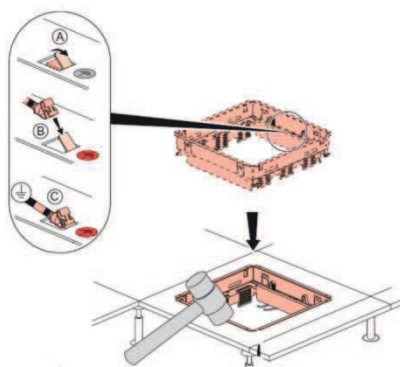

- Helyezze a keret peremét a padlóburkolat alá (lásd, lenti kép)

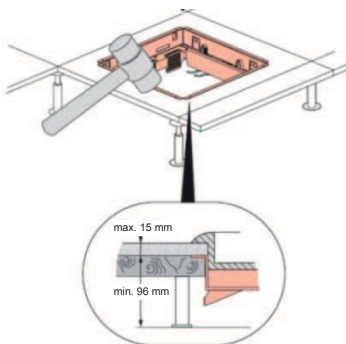




3. TELEPÍTÉS (folytatás)

3.3. Szerelvények különböző keretekben


3.3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása


- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védőelemeket és rögzítse az eszközöket (B)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C)

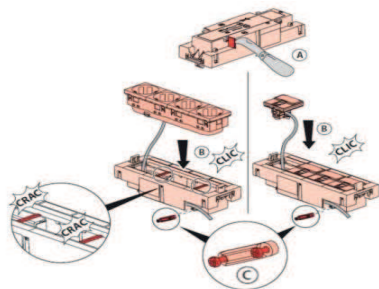

- Hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az alsó kivágást (A)
 - csatlakoztassa az eszközöket (B)

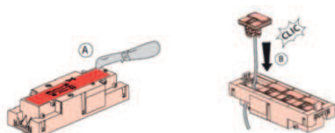


- Felszerelt, előre szerelvényezett, gyorscsatlakozóval rendelkező aljzatok esetén

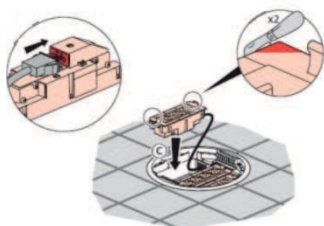


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- helyezze a szerelvénykelyhet a padlódobozba
- állítsa be a kívánt magasságot (A)
- rögzítse a szerelvénykelyhet a rögzítőelem megnyomásával (B)

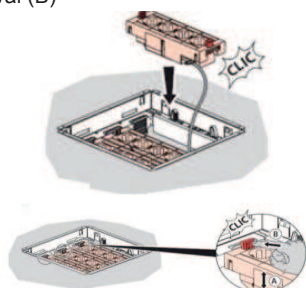

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

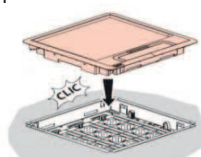

3. TELEPÍTÉS (folytatás)


3.3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- távolítsa el az oldalsó kupakot a szigetelő dobozról (A)
- illessze be és csatlakoztassa az eszközöket a szerelvénykehelybe
- Hogy a különböző típusú csatlakozódugók (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):




- csavarozza a szerelvénykelyhet a szigetelő dobozba (B)
- rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C)

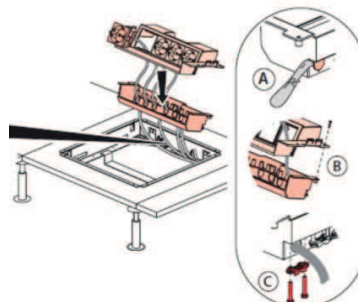


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- illessze be az összeszerelt szerelvénykelyhet és szigetelő dobozt a padlódoboz keretébe

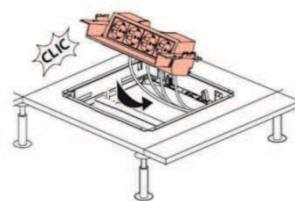


- rögzítse csavarok segítségével

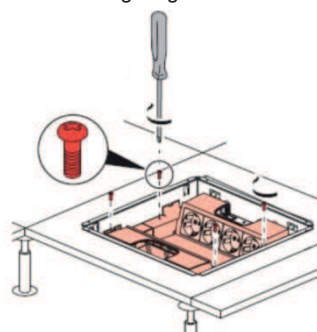

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

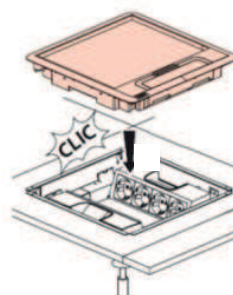

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA standard



Kat. szám(ok):



0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

4. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

4.1. Műanyag és fém fedelek padlódobozokhoz

4.1.1. Műanyag padlódoboz fedél

1 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Standard műanyag	0 880 00	0 880 01	0 880 02

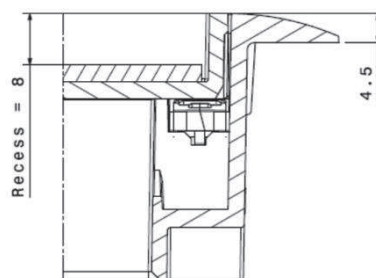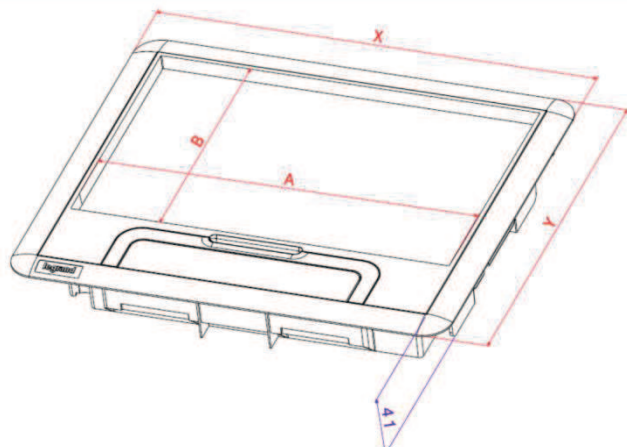



Méretek

Kat. számok	X	Y	A	B
0 880 00	286	203	244.5	116.5
0 880 01	286	241	244.5	154.8
0 880 02	286	286	244.5	199.8

4.1.2. Fém padlódoboz fedél

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél	0 880 03	0 880 04	0 880 05
Sárgaréz*	0 880 06	0 880 07	0 880 08

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

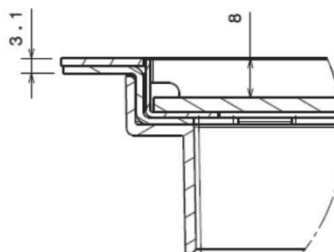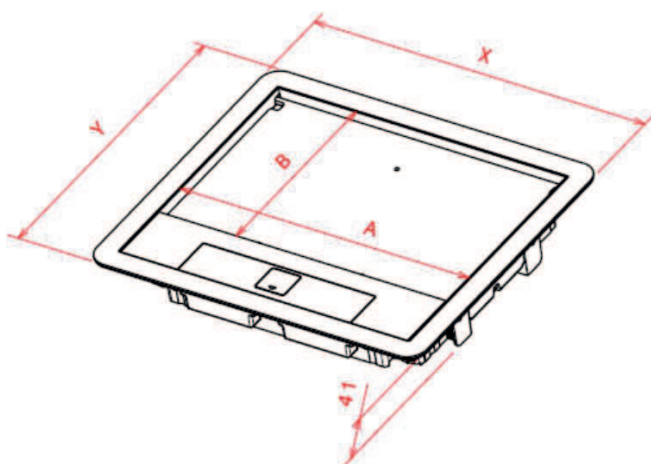

Méretek

Kat. számok	X	Y	A	B
0 880 03 / 06	286	203	249.2	117.2
0 880 04 / 07	286	241	249.2	155.2
0 880 05 / 08	286	286	249.2	199.9



4. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

4.2. Zárak padlódobozokhoz

	kulccsal	kulcs nélkül
Műanyag padlódobozokhoz	0 880 98	0 880 99
Fém padlódobozokhoz	-	-

Zár telepítése műanyag padlódoboz esetén

	0 880 98		0 880 99
Távolítsa el a fedelet a padlódobozról		Távolítsa el a fedelet a padlódobozról	
Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével		Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével	
Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot		Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot	
Csavarozza le a zárbetétről a rögzítő anyacsavart. Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). Rögzítse a zárbetétet az anyacsavarral (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).		Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). A biztosítógyűrű fogó használatával rögzítse a biztosítógyűrűket (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).	
Szerelje fel a fedelet a padlódobozra		Szerelje fel a fedelet a padlódobozra	
Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható		Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható	
Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható		Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható	

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA standard



Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

4. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

4.3. Fedél burkolatok


Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t)

(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalú ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére

⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

4.3.1. Műanyag fedelekhöz

1 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 880 15	0 880 16	0 880 17

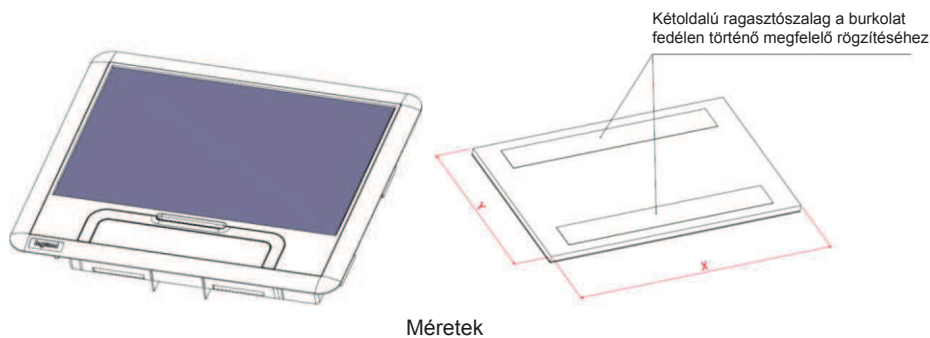


Kat. számok	X	Y
0 880 15	244	116
0 880 16	244	154
0 880 17	244	199

4.3.2. Fém fedelekhöz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 880 45	0 880 46	0 880 47
Sárgaréz burkolat*	0 880 48	0 880 49	0 880 50

* Csizolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

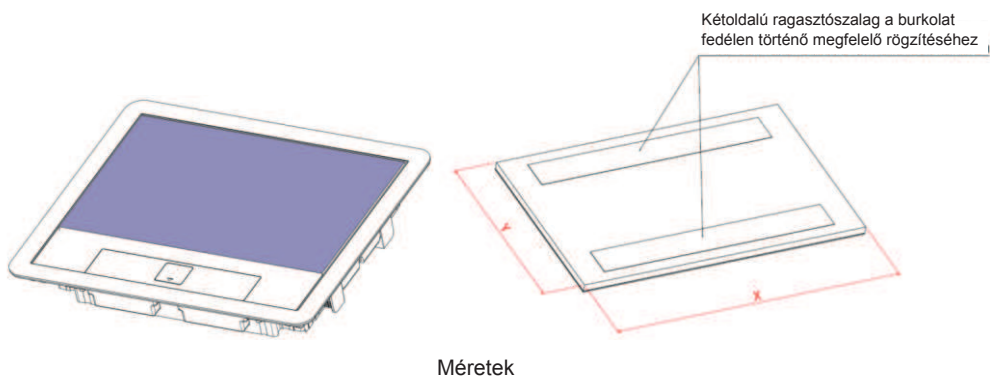

Kat. számok	X	Y
0 880 45/48	248	116
0 880 46/49	248	154
0 880 47/50	248	199

**PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA
perem nélküli**



Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

SZERELVÉNYEK ELHELYEZÉSE	MODULOK SZÁMA	PADLÓDOBOZ	PADLÓDOBOZ FEDÉL BURKOLAT VASTAGSÁGA max. 15 mm		FEDÉL BURKOLAT (opcionális)		SZIGETELŐ DOBOZ
					 0 880 47		 0 880 27
Vízszintes szerelvényezés  Min. magasság: 92 mm	12 (3 x 4) modul	0 881 20	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45	-
			Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48	-
	18 (3 x 6) modul	0 881 21	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46	-
			Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49	-
	24 (3 x 8) modul	0 881 22	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47	-
			Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50	-
Merőleges szerelvényezés  Min. magasság: 92 mm	8 (2 x 4) modul	0 881 23	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45	0 880 26
			Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48	-
	12 (2 x 6) modul	0 881 24	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46	0 880 27
			Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49	-
	16 (2 x 8) modul	0 881 25	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47	0 880 28
			Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50	-
Szerelőkeret/ szerelő nyílás 	8/12 modulos fedélhez	0 881 39	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45	-
			Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48	-
	12/18 modulos fedélhez	0 881 40	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46	-
			Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49	-
	16/24 modulos fedélhez	0 881 41	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47	-
			Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50	-





SZERELÉSI SEGÉDLET



*További információért Program Mosaic szerelvényeinkről keresse a Legrand nagykatalógust.



1. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

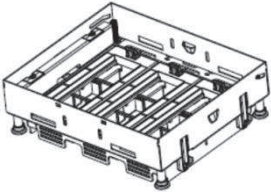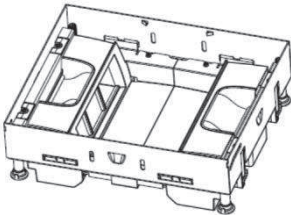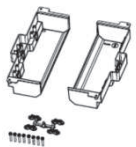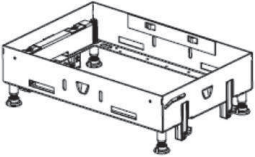Padlódoboz tartókeret 3 típusa	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma	Szigetelő doboz kat. számok	Szigetelő dobozok
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	Üres szerelvényhelyekkel 	0 881 20 0 881 21 0 881 22	3x4 modul 3x6 modul 3x8 modul	-	-
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	Üres szerelvényhelyekkel 	0 881 23 0 881 24 0 881 25	2x4 modul 2x6 modul 2x8 modul	0 880 26 0 880 27 0 880 28	
Szerelőkeret/ szerelő nyílás		0 881 39 0 881 40 0 881 41			




2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK


2.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 20/21/22)



92 mm

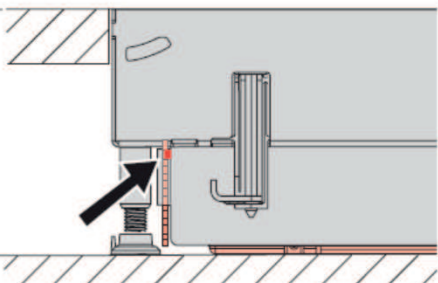





122 mm

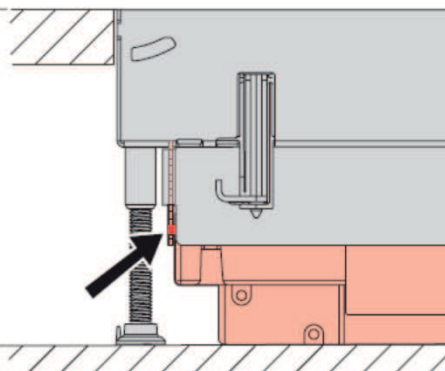

0 881 20

0 881 21

0 881 22

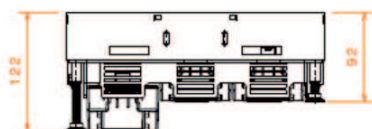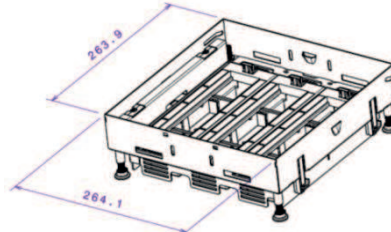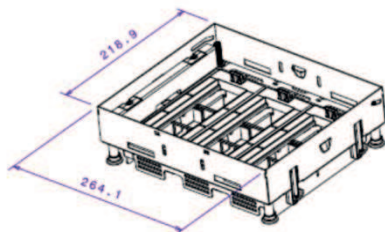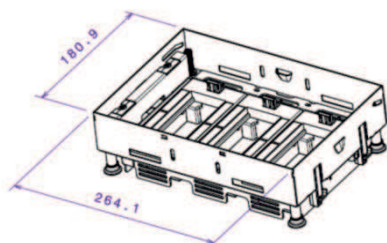





2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

2.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 23/24/25)



Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):





0 881 23

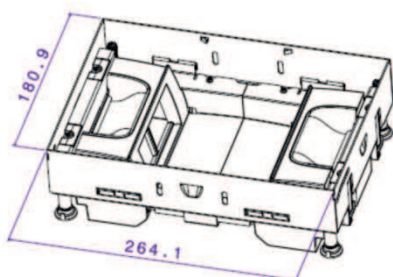

0 881 24

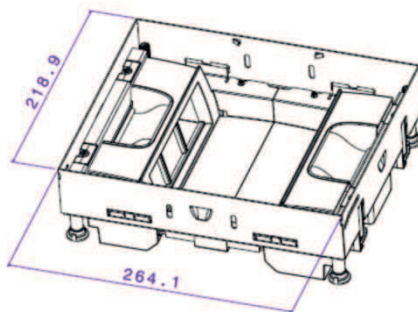

0 881 25

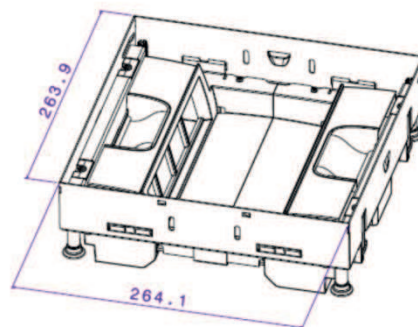

**PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA
perem nélküli**




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;


2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

2.3. Szerelőkeretek/szerelő nyílások (kat. szám: 0 881 39/40/41)


0 881 39

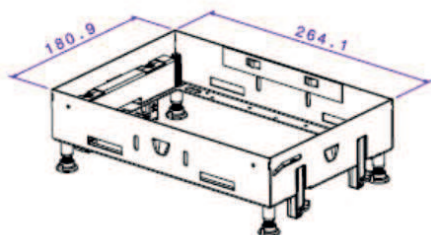

0 881 40

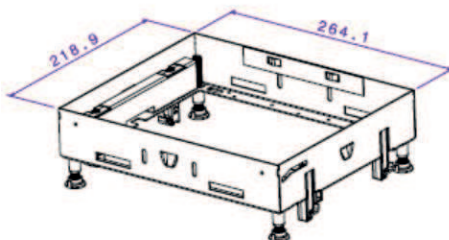

0 881 41

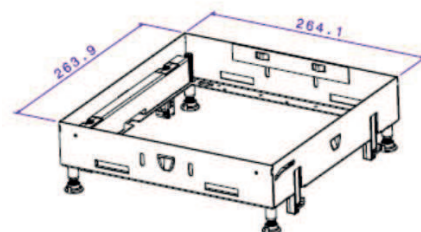




3. TELEPÍTÉS

3.1. Kivágási méretek

Végezze el a kivágást megadott méretek alapján:


	X min (mm)	8/12 modul	12/18 modul	18/24 modul
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	92	0 881 20	0 881 21	0 881 22
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	92	0 881 23	0 881 24	0 881 25
Szerelőkeret/szerelő nyílás	81	0 881 39	0 881 40	0 881 41
L (mm)		182	220	265
P (mm)		265	265	265

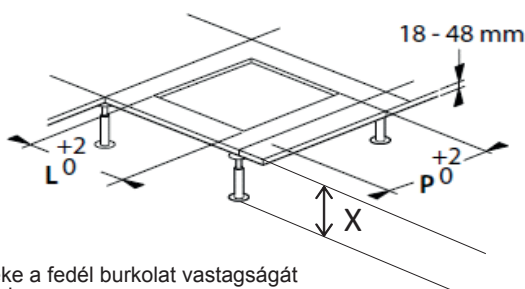


X értéke a fedél burkolat vastagságát is tartalmazza

3.2. Padlódoboz keret beszerelése

- Amennyiben az álpadló magassága meghaladja a 122 mm-t, alkalmazza (max. 300 mm-ig) a 0 881 42 kat. számú 4 db menetes szálból álló magasság szabályozó készletet
- Vágja méretre az álpadló magasságához igazodva


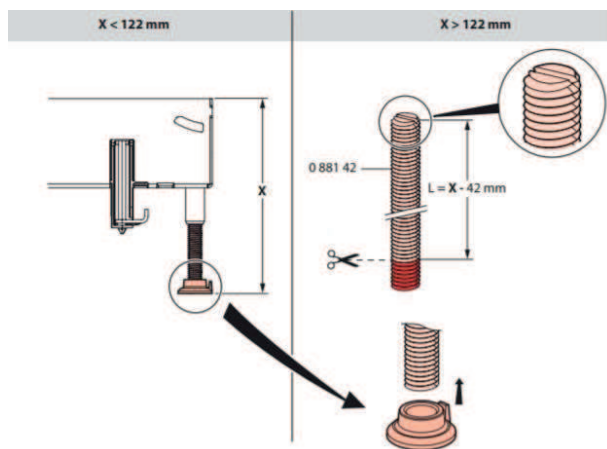


- Illessze be a magasság szabályozó csavarokat

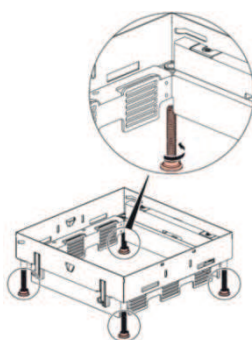


3. TELEPÍTÉS (folytatás)

- Állítsa be a padlódoboz magasságát a padlóhoz igazodva a 4 db szabályozó csavar segítségével

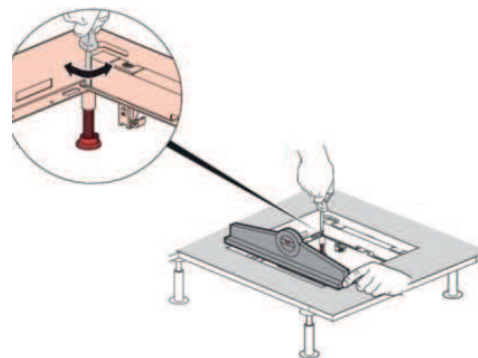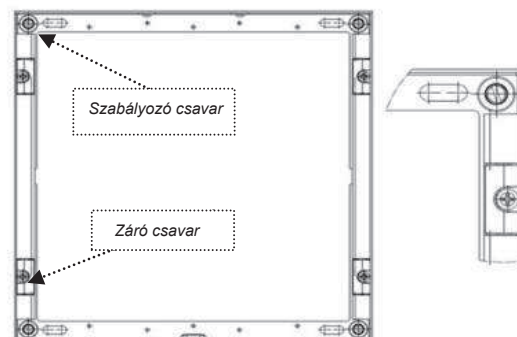

- Rögzítse a keretet a záró csavarok segítségével

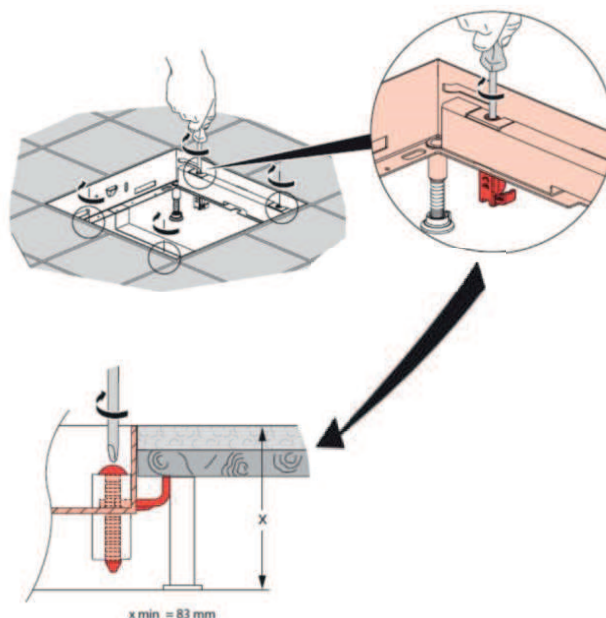




3. TELEPÍTÉS(folytatás)

3.3. Szerelvények különböző keretekben


3.3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védőelemeket és rögzítse az eszközöket (B)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C)

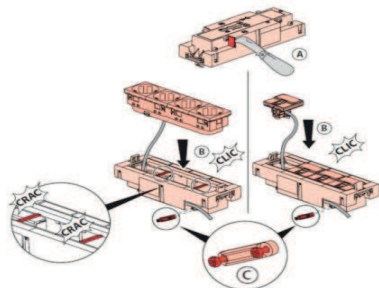


- Hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az alsó részt (A)
 - csatlakoztassa az eszközöket (B)

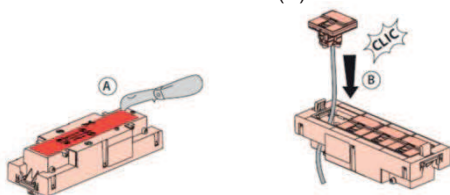


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- illessze a szerelvénykelyhet a padlódobozba
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (A és B ábra)

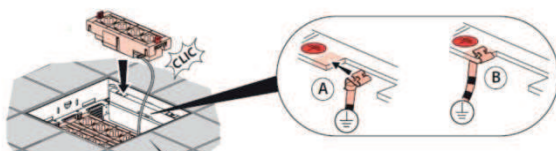


- Állítsa be a kívánt magasságot (A), majd a rögzítőelem megnyomásával (B) rögzítse a szerelvénykelyhet

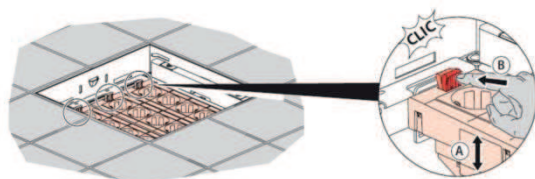

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

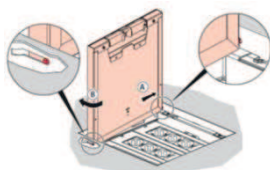

3. TELEPÍTÉS(folytatás)


3.3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- távolítsa el az oldalsó kupakot a szigetelő dobozról (A)
- illessze be és csatlakoztassa az eszközöket a szerelvénykehelybe
- Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):




- csavarozza a szerelvénykelyhet a szigetelő dobozba (B)
- rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C)
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (D és E ábra)

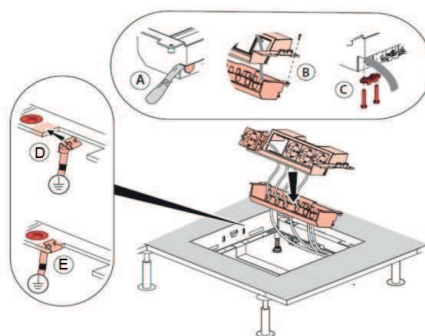


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- illessze be az összeszerelt szerelvénykelyhet és szigetelő dobozt a padlódoboz keretébe

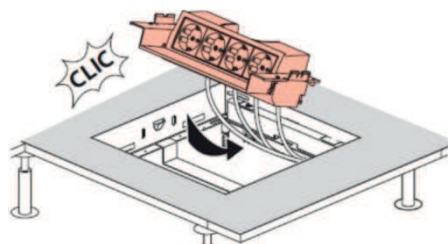


- rögzítse csavarok segítségével

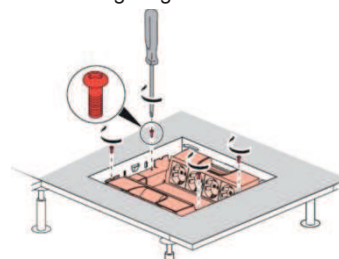

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

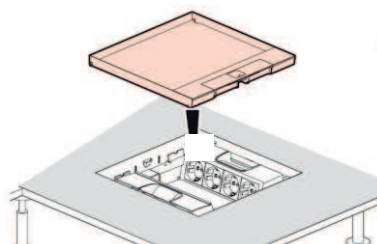

**PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA
perem nélküli**



Kat. szám(ok):


**0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;**

4. PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

4.1. Fém fedelek padlódobozokhoz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél	0 881 03	0 881 04	0 881 05
Sárgaréz*	0 881 06	0 881 07	0 881 08

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota.
(részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

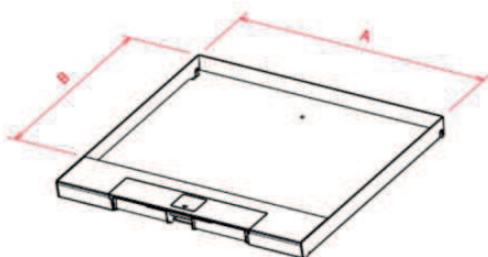

Méretek

Kat. számok	A	B
0 881 03/06	258.5	126.3
0 881 04/07	258.5	164.3
0 881 05/08	258.5	209.3

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA perem nélküli




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

4. PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

4.2. Fedél burkolatok

Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 15 mm-t)

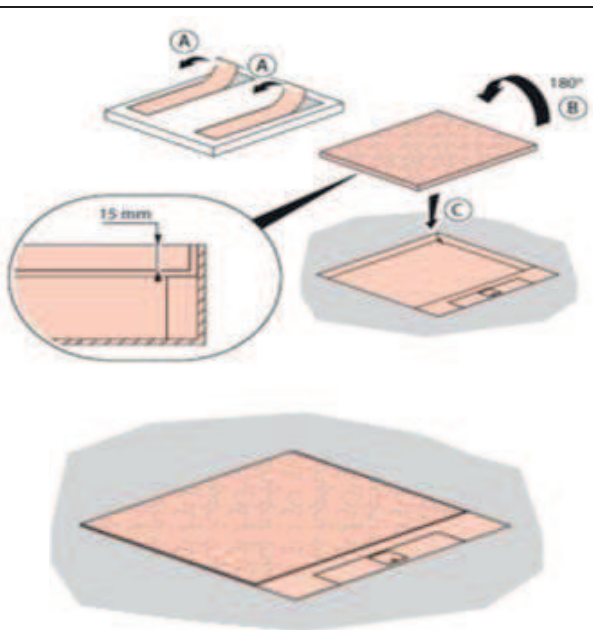


(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalú ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére

⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

Fém fedelekhöz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 881 45	0 881 46	0 881 47
Sárgaréz burkolat*	0 881 48	0 881 49	0 881 50

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)


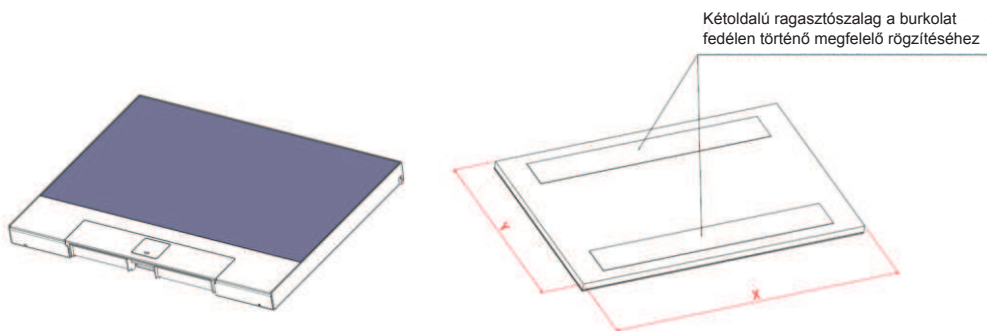


Méretetek


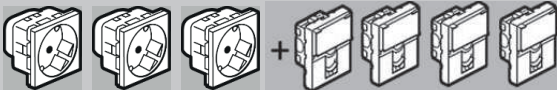
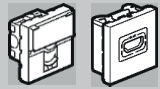
Kat. számok	X	Y
0 881 45/48	257	125
0 881 46/49	257	163
0 881 47/50	257	208



1. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

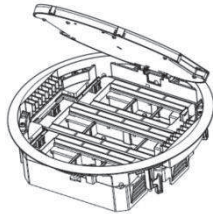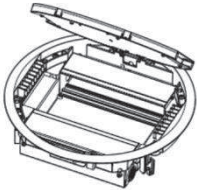Padlódoboz tartókeret 2 típusa, süllyesztődobozsal szállítva	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 881 26	20 modul
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 881 27	akár 16 modul (bővebben a lap alján)

0 881 27 kat. számú padlódoboz szerelvény-férőhelyeinek száma, a kábelezéshez igazodva:

Különböző szerelvények esetén		Férőhely (modulok maximális száma)
Kizárólag 2P+F aljzatok*		12 modul (2 x 6)
Aljzatok vegyesen	 =	14 modul (6 + 8)
Kizárólag informatikai csatlakozóaljzatok		16 modul (2 x 8)

*Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):







2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK


2.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 26)

Üres szerelvénykelyhek


Szerelvénykelyhek
gyorscsatlakozókkal felszerelve

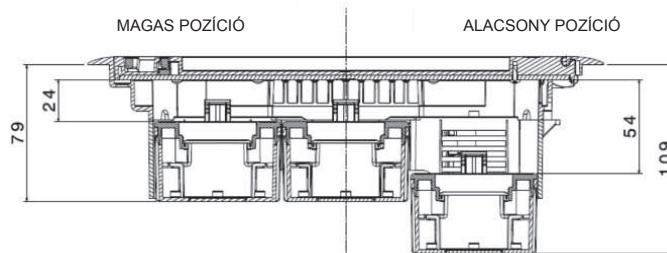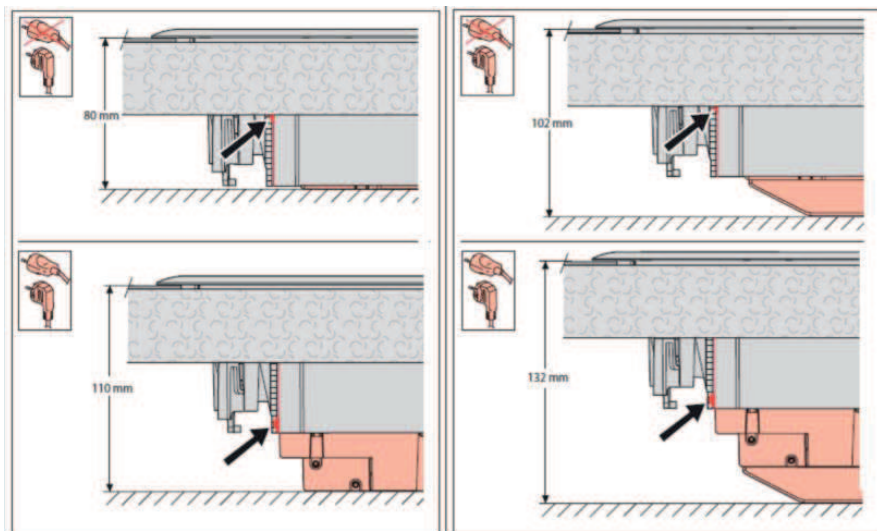

Gyorscsatlakozó rendszer

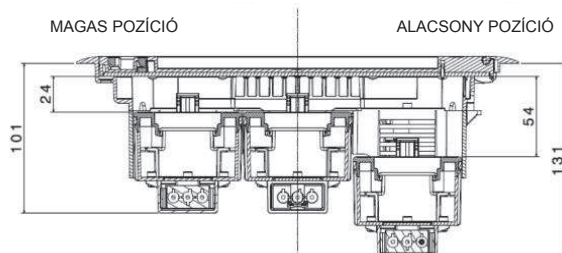


Méret (mm) különböző szerelvénypozíció esetén

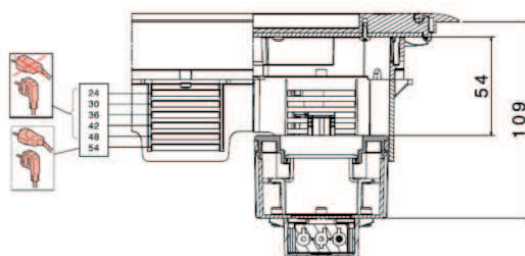



2. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

2.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 27)

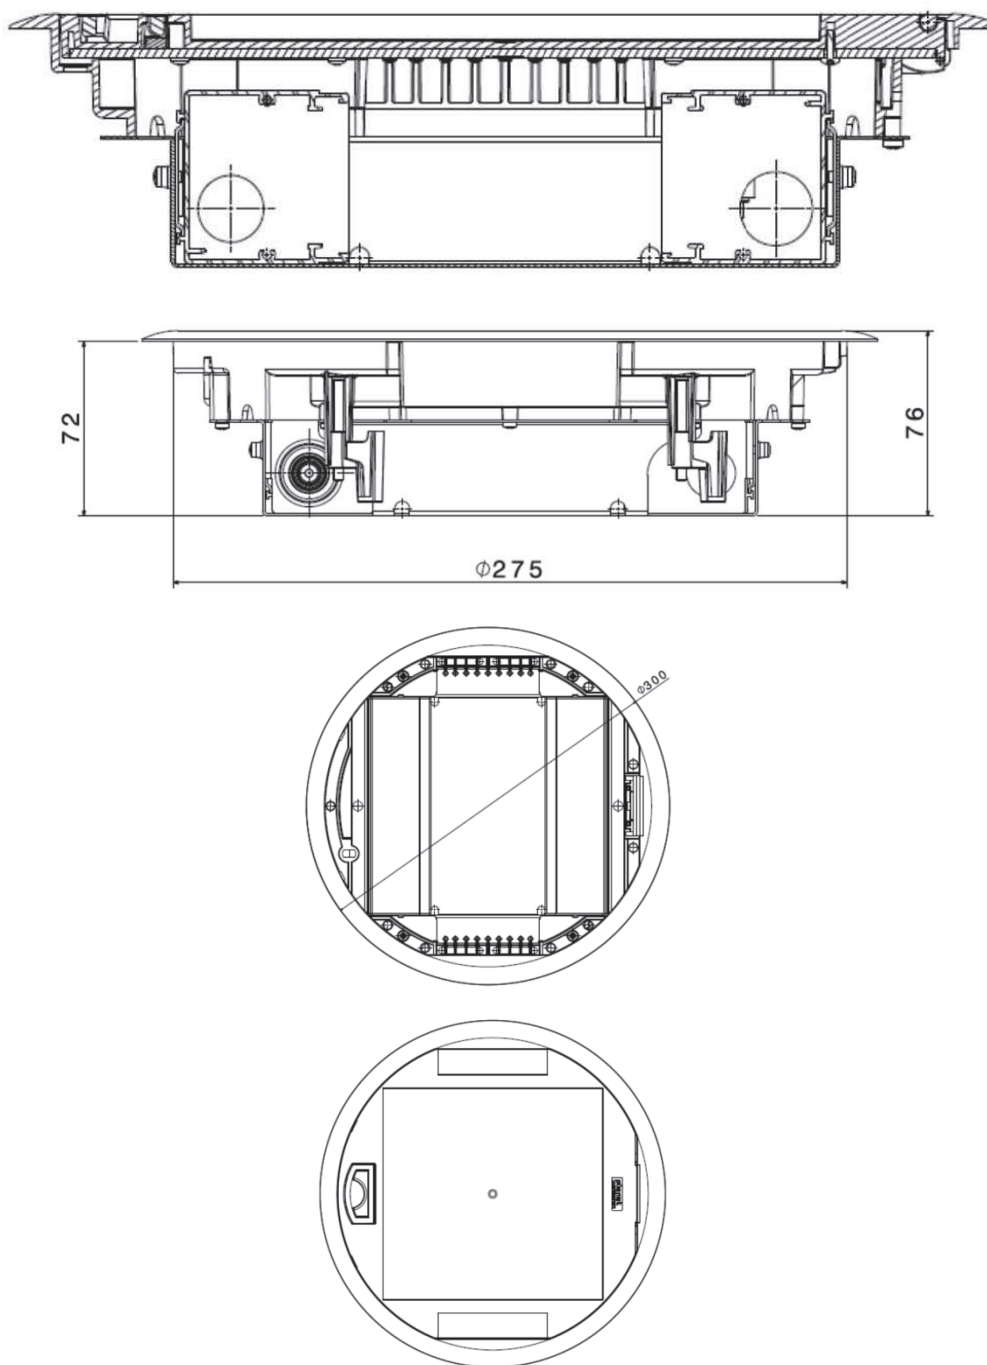




3. TELEPÍTÉS

3.1. Kivágási méretek


Végezze el a kivágást megadott méretek alapján, szükség esetén alkalmazza a padlódobozhoz mellékelt sablont:

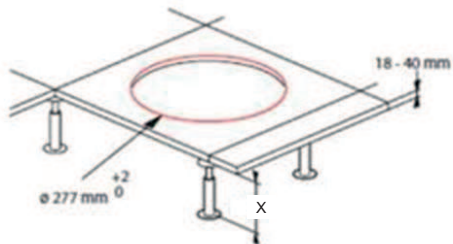


	X min. (mm)	
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	80	0 881 26
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	80	0 881 27

3.2. Állítható magasságú, vízszintesen szerelvényezhető padlódoboz álpadlóba telepítése


- Távolítsa el a fedelet és a szerelvénykelyheket

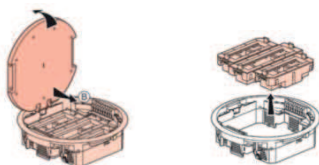


- Rögzítse a padlódobozt az álpadlóban 4 db csavar segítségével

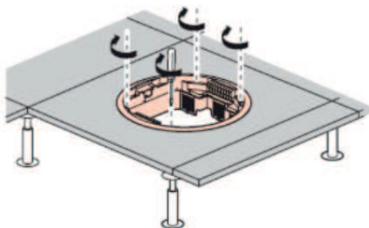

- Első használata előtt fordítsa el a rögzítőelemet az óramutató
járásával ellentétes irányba negyed fordulattal (A), majd kövesse
az ábra utasításait a padlódoboz rögzítéséhez (B és C ábra)

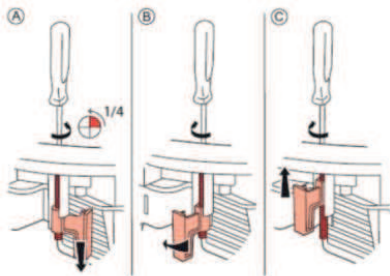


- Állítsa be a rögzítőelemet a padló vastagságához igazodva

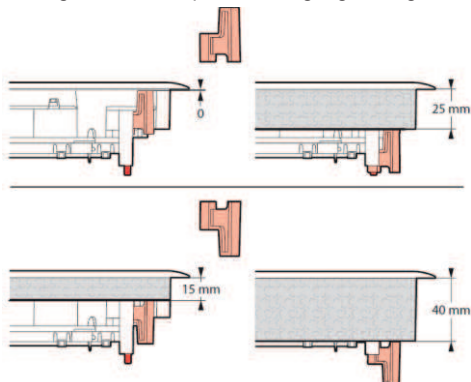

3. TELEPÍTÉS (folytatás)


a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A ábra)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védelemeket és rögzítse az eszközöket (B ábra)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C ábra)

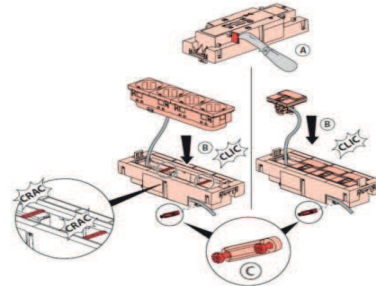


▪ Hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén


- távolítsa el az alsó kivágást (A)
- csatlakoztassa az eszközöket (B)

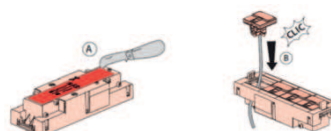


- Felszerelt, előre szerelvényezett, gyorscsatlakozóval rendelkező
aljzatok esetén

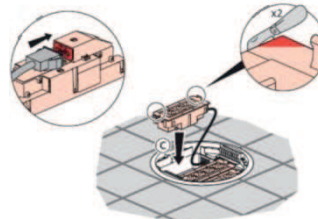

b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

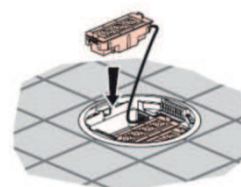


- Állítsa be a kívánt magasságot (A), majd a rögzítőelem
megnyomásával (B) rögzítse a szerelvénykelyhet

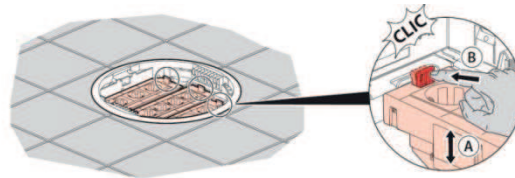

c) Fedél felszerelése


- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

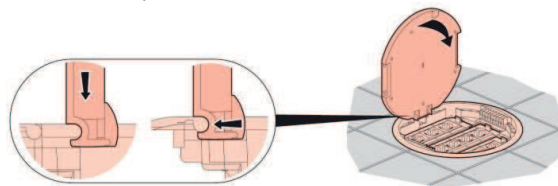




3. TELEPÍTÉS (folytatás)


- 3.3. Rögzített magasságú, merőlegesen szerelvényezhető padlódoboz
álpadlóba telepítése
- Távolítsa el a fedelet

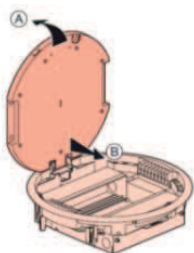


- Lépésálló gégecső használata nélkül használjon kábelátvezető gyűrűt (A)
- Csatlakoztassa a kábelt (B), vagy gégecsövet (C)

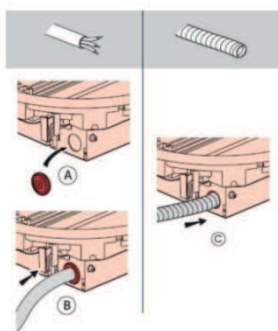

- Csatlakoztassa a földelőcsatlakozót

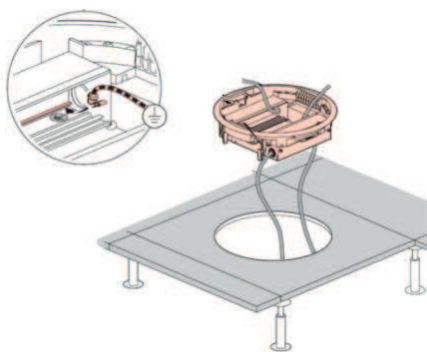


- Az informatikai csatlakozóaljzatok férőhelyeinek maximális száma 8 modul.
- A 2P+F aljzatok férőhelyeinek maximális száma 6 modul (használjon 0 770 70 kat. számú vakfedelelet kiegészítőként).
- Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):

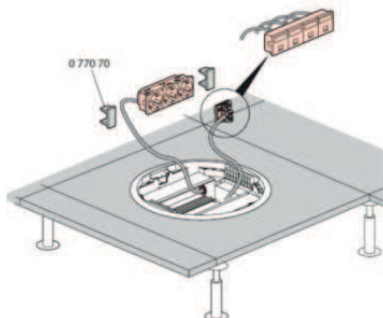


3. TELEPÍTÉS (folytatás)


- Rögzítse a padlódobozt az álpadlóban 4 db csavar segítségével

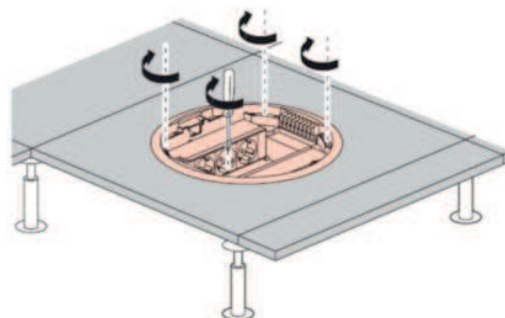


- Első használata előtt fordítsa el a rögzítőelemet az óramutató járásával ellentétes irányba negyed fordulattal (A), majd kövesse az ábra utasításait a padlódoboz rögzítéséhez (B,C)

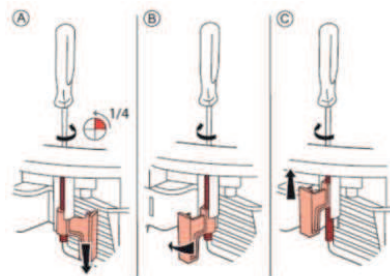

- Állítsa be a rögzítőelemet a padló vastagságához igazodva

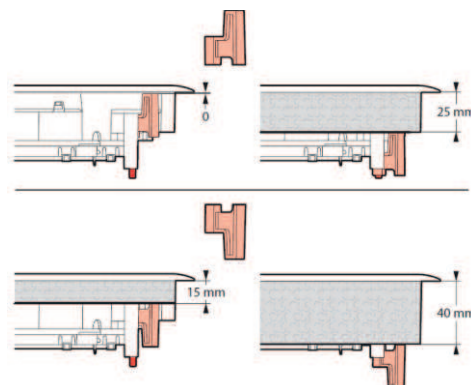

- Rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

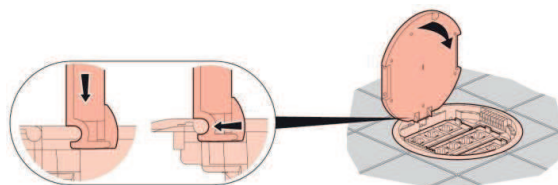

PADLÓDOBOZOK ÁLPADLÓBA kerek





Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

4. KERÉK PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

4.1. Padlódobozok műanyag fedéllel

2 típus	Kat. számok
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	0 881 26
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	0 881 27

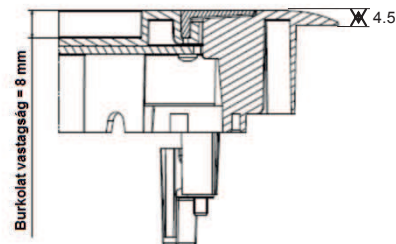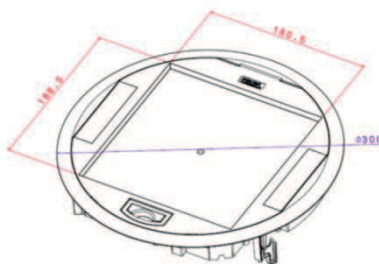

4.2. Zárak padlódobozokhoz

	kulccsal	kulcs nélkül
Műanyag padlódobozokhoz	0 880 98	0 880 99

Zár telepítése padlódobozba


	0 880 98		0 880 99
Távolítsa el a fedelet a padlódobozról		Távolítsa el a fedelet a padlódobozról	
Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével		Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével	
Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot		Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot	
Csavarozza le a zárbetétről a rögzítő anyacsavart. Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). Rögzítse a zárbetétet az anyacsavarral (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).		Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). A biztosítógyűrű fogó használatával rögzítse a biztosítógyűrűket (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).	
Szerelje fel a fedelet a padlódobozra		Szerelje fel a fedelet a padlódobozra	
Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható		Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható	
Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható		Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható	



4. KEREK PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

4.3. Fedél burkolatok

Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t)

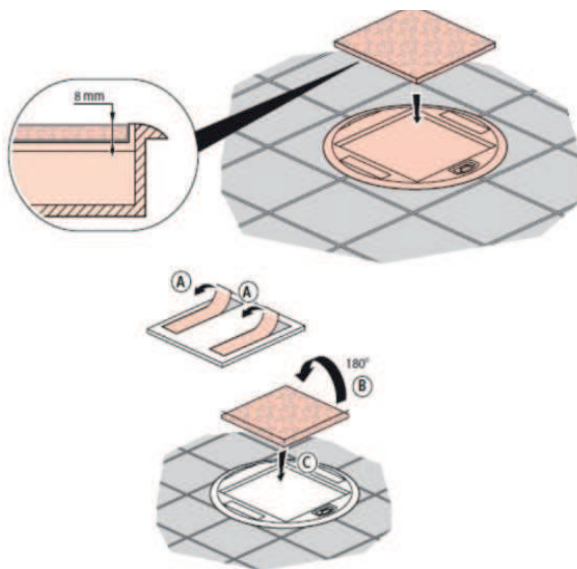


(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalú ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére


⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÓ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

Műanyag fedelekhöz



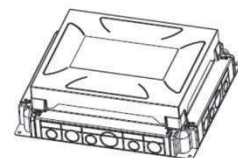
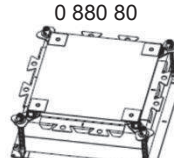
1 típus	Kat. szám
Rozsdamentes acél burkolat	0 881 44

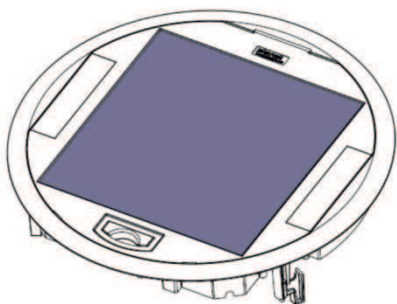

Kétoldalú ragasztószalag a burkolat fedélén történő megfelelő rögzítéséhez

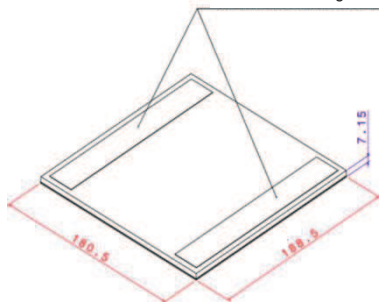


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA

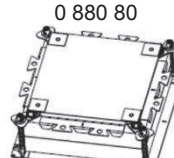Süllyesztődobozba illeszthető standard padlódobozok 3 típusa	Süllyesztődobozok betonpadlóba				Sematikus ábra
	Állítható magasságú		Univerzális		
	Kat. számok	Beton vastagsága	Kat. számok	Beton vastagsága	
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 80 mm	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	≥ 92 mm gyorscsatlakozók nélkül vagy ≥ 102 mm gyorscsatlakozókkal felszerelve	 0 880 80 + 0 880 81/82/83 
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 68 mm	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	≥ 68 mm	 0 880 90/91/92
Szerelőkeret/ szerelő nyílás	0 880 90 0 880 91 0 880 92	-	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	-	

1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)


1.1. Állítható magasságú süllyesztődobozok betonpadlóba (kat. szám: 0 880 90/91/92)

1.1.1. Méretek

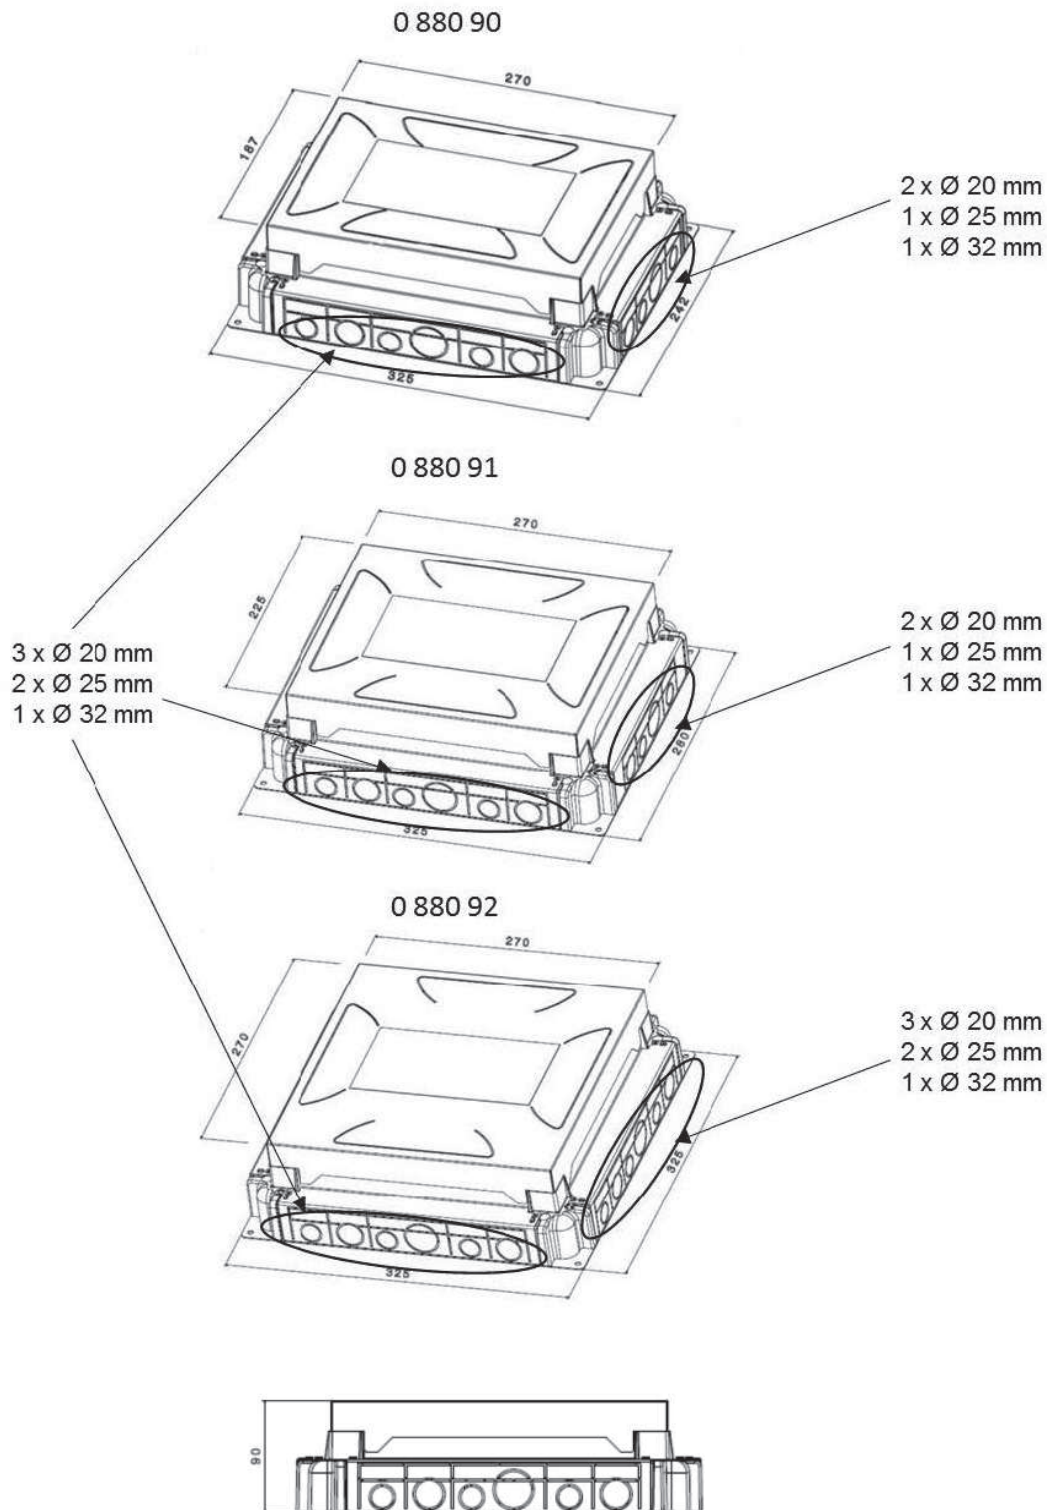


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)


1.1.2. Beton öntése

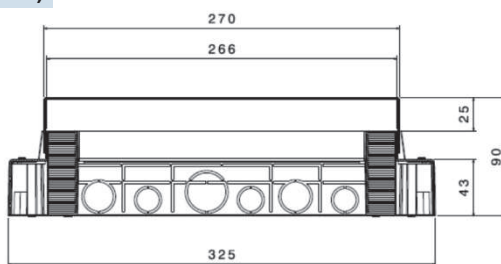


a) Rögzítse a süllyesztődobozt sík felületen

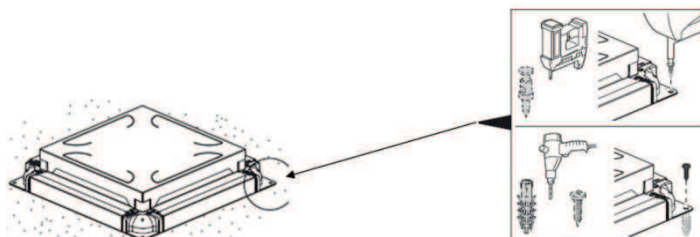


b) Távolítsa el (szerszám segítségével) a kikönnnyítéseket a süllyesztődoboz oldalapjain, majd illessze a kábelcsatornákat vagy lépésálló gégecsőveket a megfelelő pozícióba

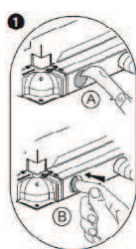min. 75 x 25
max. 225 x 38

⚠ Max. 3 gégecső/oldal
 ø 20 mm
 ø 25 mm
 ø 32 mm

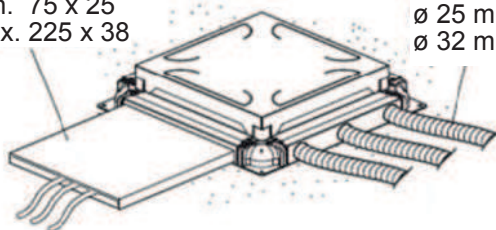


c) Öntse a betont a süllyesztődoboz köré

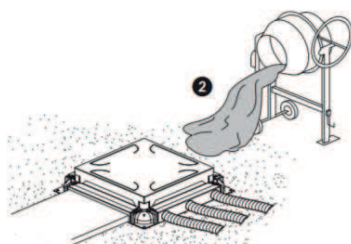

⚠ Túl híg beton (pl. anhidrid esztrich) esetén kérjük, győződjön meg a süllyesztődoboz megfelelő szigeteltségéről: szükség esetén helyezzen ragasztószalagot a problémás területekre (pl. fedél, kábelcsatorna-, és gégecsőbemenet, stb.)

d) A padlódoboz telepítéséhez távolítsa el a süllyesztődoboz védőfedelét: nyomja be a kikönnnyítéseket, majd emelje ki a fedelet


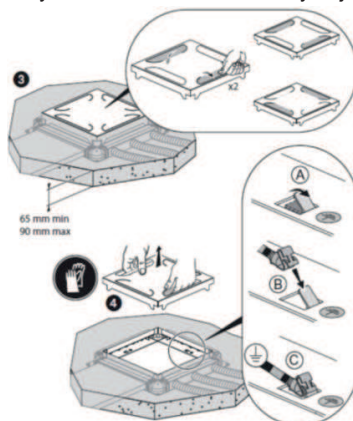


Csatlakoztassa a földelőcsatlakozót

1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)


1.2. Állítható magasságú (menetes szállal szabályozható - univerzális) süllyesztődoboz betonpadlóba (kat. szám: 0 880 80) és szerelőkészlet (kat. szám: 0 880 86+0 880 88)

1.2.1. Méretek

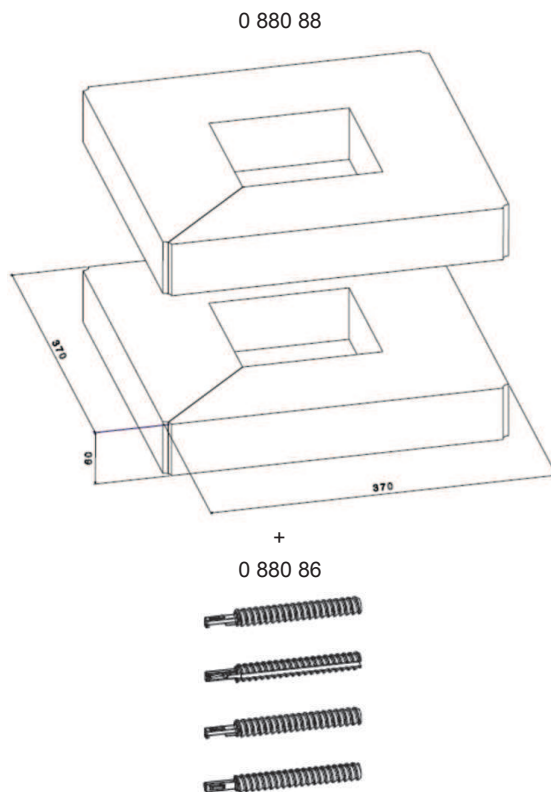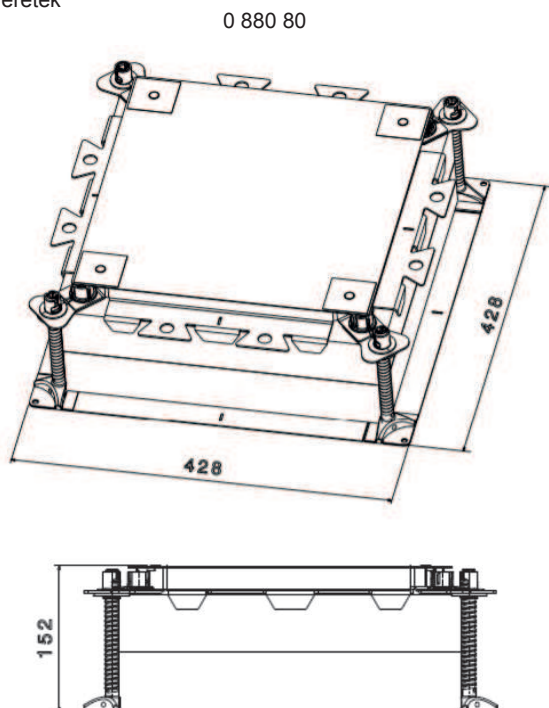


1.2.2. Beton öntése

Alkalmazza a habszivacs elemeket, igazodva a tervezett betonvastagsághoz:

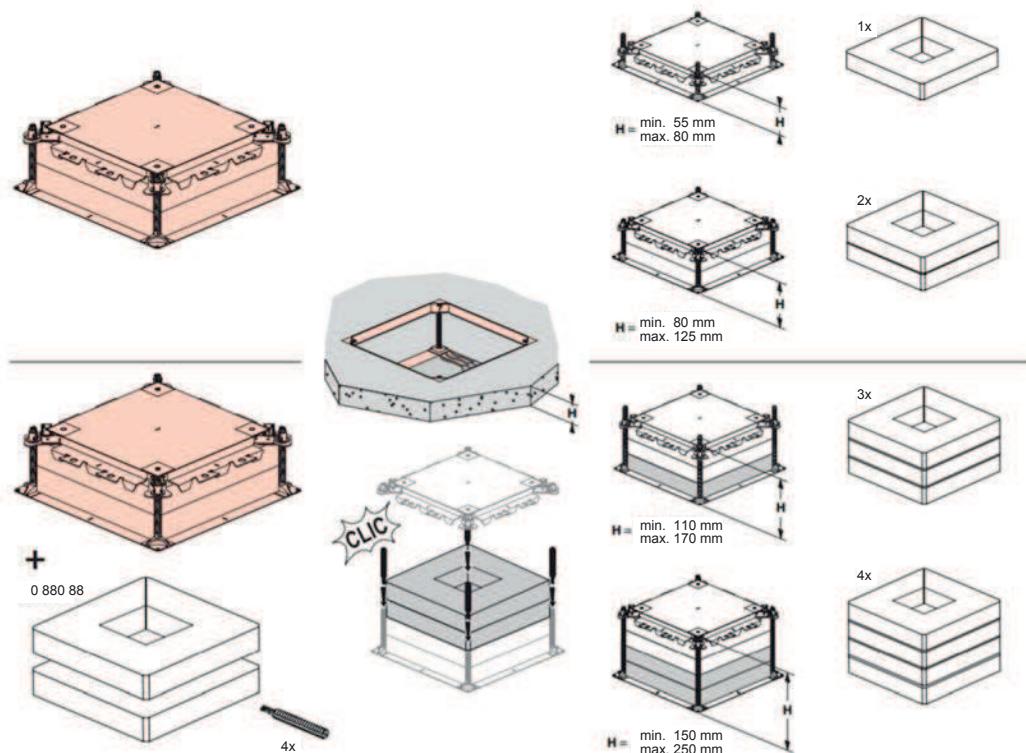


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)**1.2.2. Beton öntése (folytatás)**

a) Rögzítse a süllyesztődobozt a sík felületen

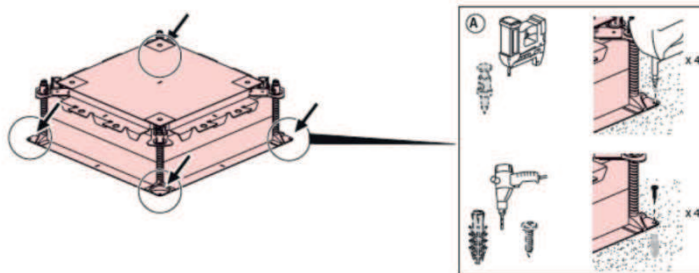
Max. 3 gégecső/oldal
Max. $\varnothing = 32$ mm

Helyezze a lépésálló gégecsőveket a habblokkok közé vagy (1 habblokk esetén) fúrjon lyukat a habblokkba

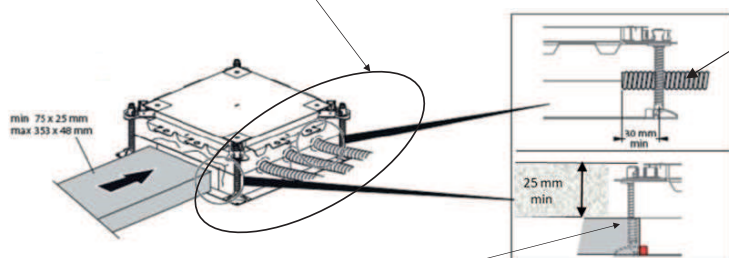


Tolja ütközésig a habbloknak


b) Magasság beállítása

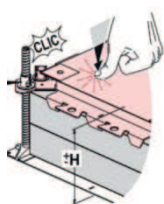

Nyomja a fedelet a kívánt magasság (H) eléréséig




Törje le az anyacsavarokhoz mellékelt rögzítőelemeket, majd segítségével rögzítse a kívánt magasságban a fedelet

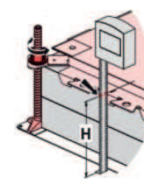


A magasság pontosabb beállítása az anyacsavarokkal lehetséges

c) Távolítsa el (vágja le) a magasság állításához szükséges menetes szál felesleges részét (1/A), majd öntse a süllyesztődoboz köré a betont (1/B). A beton megszilárdulását követően távolítsa el a 4 db védőmatricát (2/A) és csavarozza le a fedelet (2/B) a habblokkok eltávolításához (2/C).

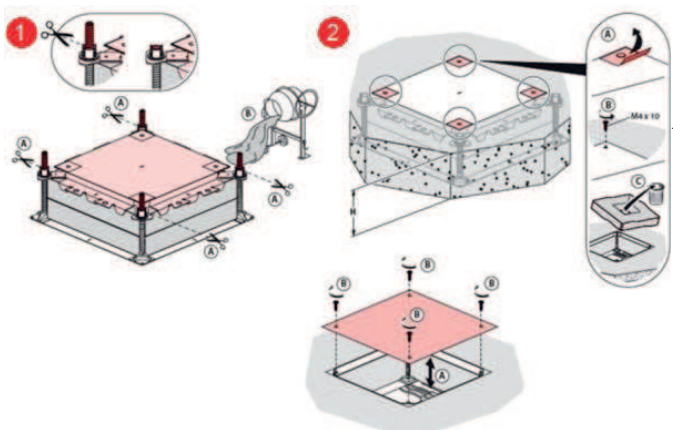

⚠ M4x10 rozsdamentes acélból készült süllyesztett fejű csavarok a fedél tartásához

286x286 mm-es standard négyzet alakú padlódobozhoz alkalmazza a 0 880 81/82/83 kat. számú fém keretet

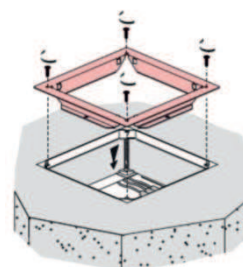


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)


1.3. Kiegészítő elemek betonburkolat öntéséhez

0 880 81/82/83 kat. számú fém keret méretek univerzális padlódoboz (Kat. szám: 0 880 80) használata esetén


0 880 81

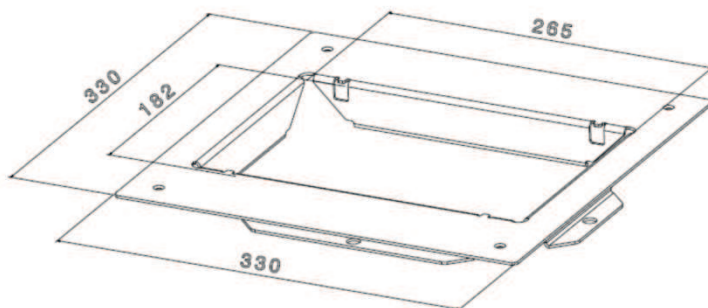

0 880 82

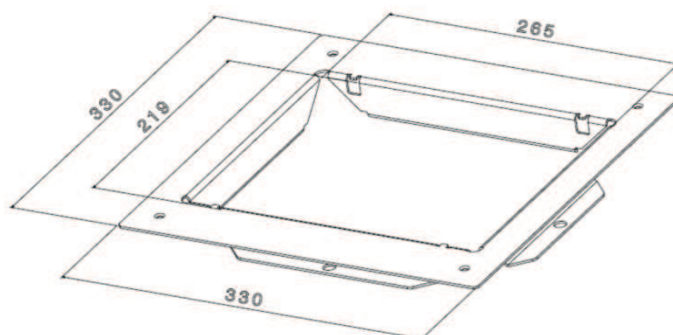

0 880 83

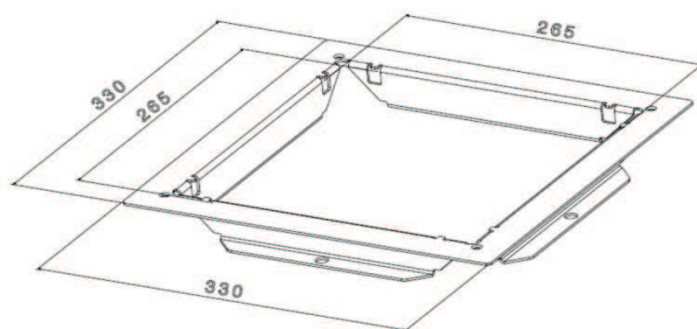


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)**1.4. Manuálisan kihajtható süllyesztődoboz betonpadlóba (kat. szám: 0 881 70)**


Lehetővé teszi beton öntését padlódoboz köré, lépésálló gégecsővekre is.

12 modulos, műanyag fedeles padlódoboz beépítéséhez (kat. szám: 0 881 71/72*).

A készlet tartalma: polipropilén kihajtható süllyesztődoboz elemek + 4 db, (a doboz belső sarkaiba helyezendő) merev, műanyag sarokelem. A könnyebb telepítést szem előtt tartva összeszerelt süllyesztődobozt alkalmazzon.

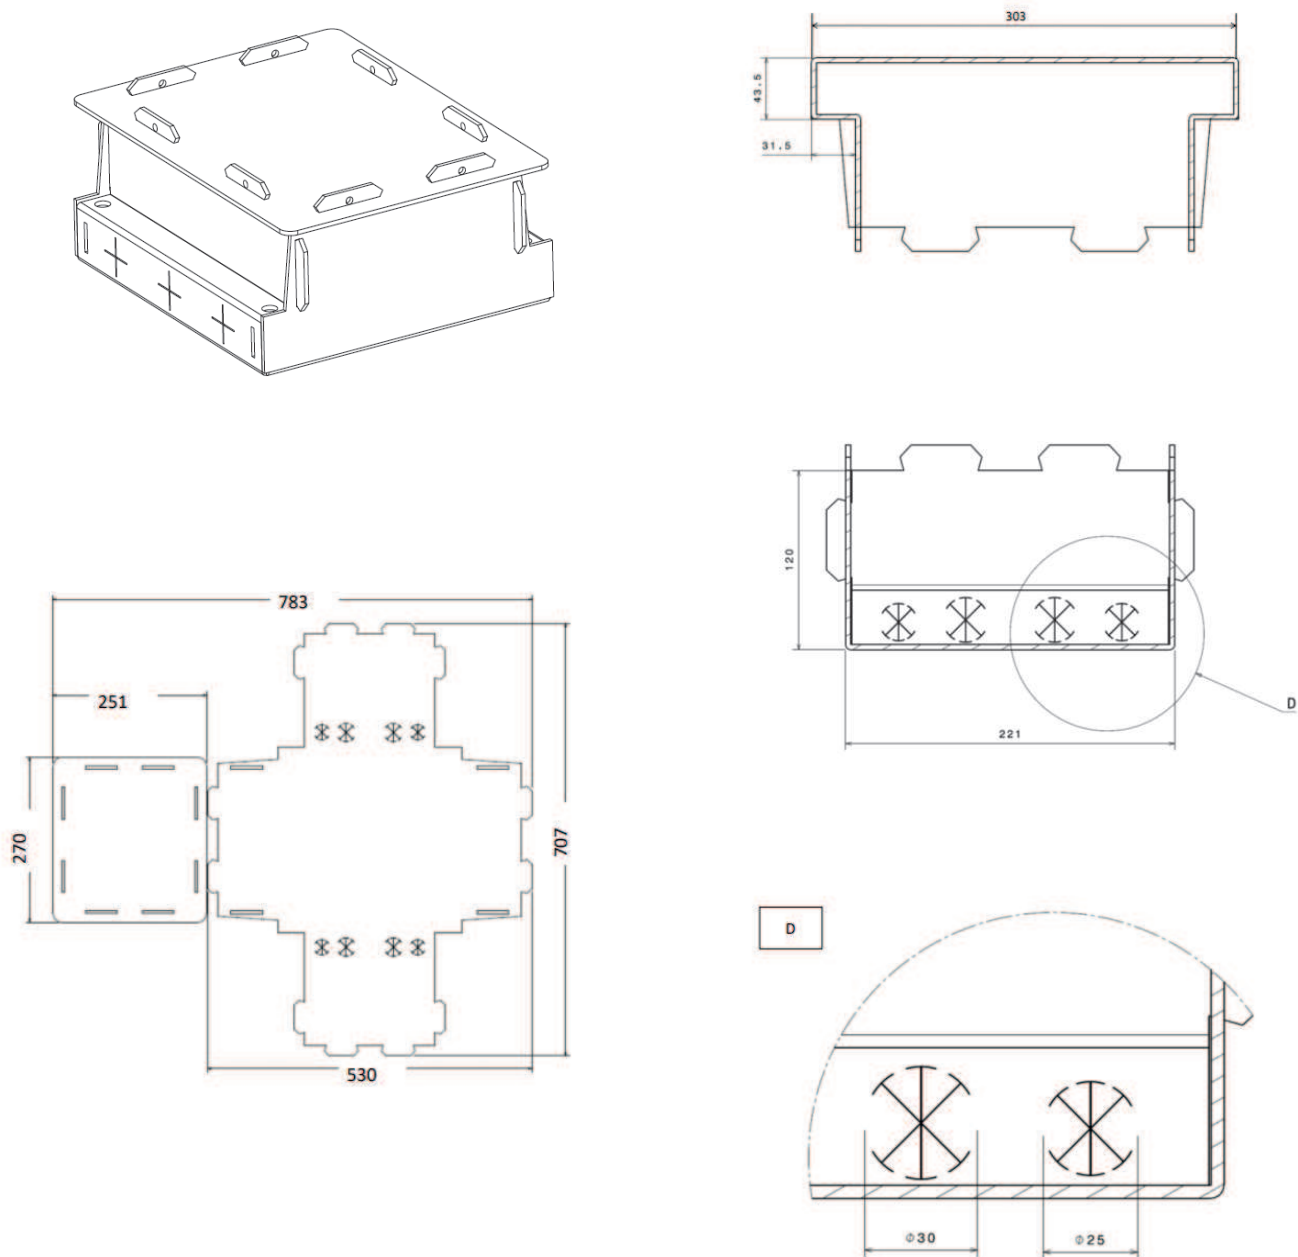1.4.1. Méretek


*További információért keresse a Legrand nagykatalógust.

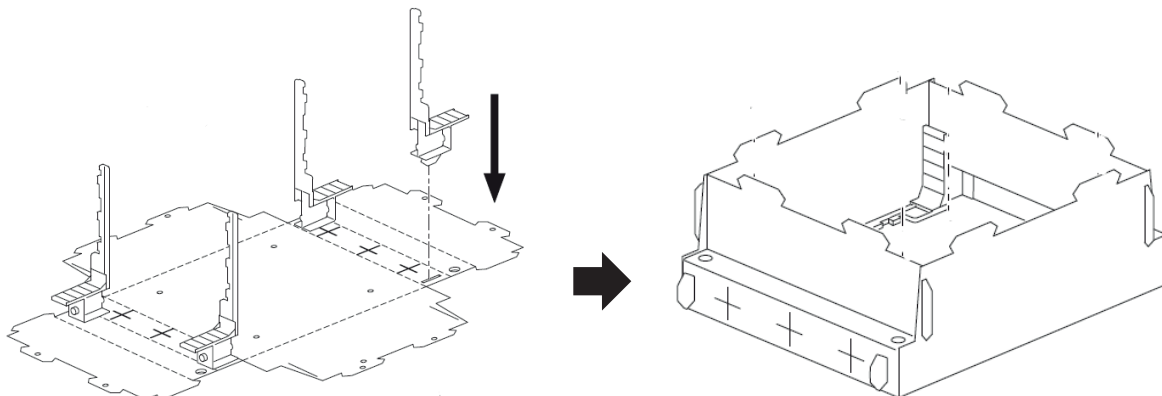1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)**1.4.2. Összeszerelés**

Csatlakoztassa a merev, műanyag sarokelemeket az erre előre kijelölt helyekre, majd hajtsa, illetve szerelje össze a süllyesztődobozt.

1.4.3. Telepítés meglévő betonba (felújítás esetére is)


A manuálisan kihajtható süllyesztődoboz ideális megoldás szilárd betonba történő utólagos telepítéshez (vagy régi süllyesztődoboz cseréjéhez), mivel megbízható szintezést tesz lehetővé a megvalósított (vagy rendelkezésre álló) kivágás mélységétől függetlenül.

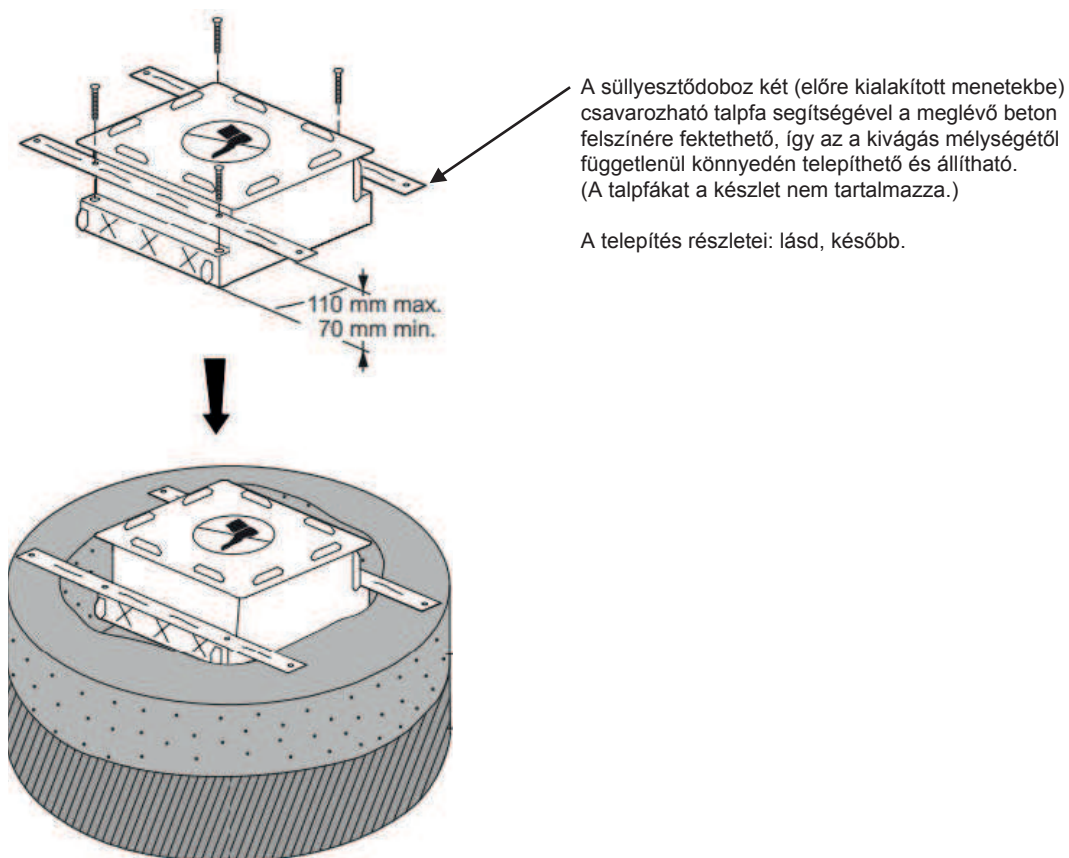


1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)

1.4.4. Telepítés sík betonfelületre (további betonburkolat öntését megelőzően)
("Hagyományos" sík felületre történő telepítés is lehetséges)

a) Rögzítse a süllyesztődobozt a sík felületen

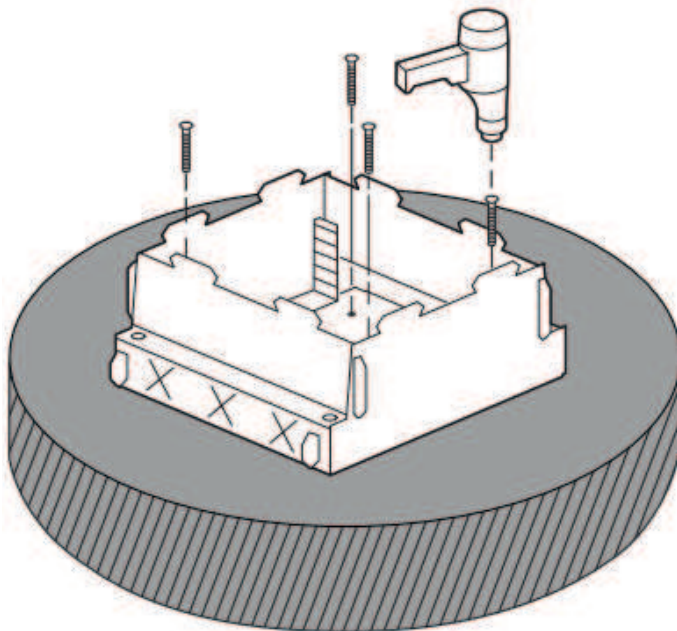

b) Távolítsa el (szerszám segítségével) a kikönnnyítéseket a süllyesztődoboz oldallapjain, majd illessze a kábelcsatornákat vagy lépésálló gégecsöveket a megfelelő pozícióba

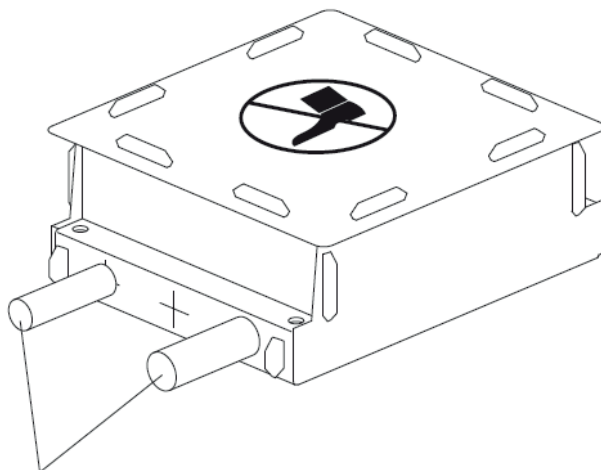


Max. 3 gégecső/oldal
Max. \varnothing = 30 mm


⚠ FIGYELEM: Ne lépjen a süllyesztődobozra!

1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA (folytatás)


c) Öntse a betont a süllyesztődoboz köré (a beállított magasságnak megfelelően: 70-110 mm)

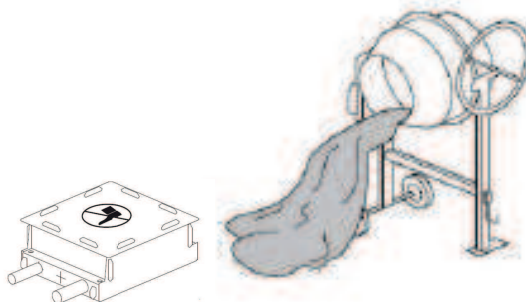

d) A beton megszilárdulását követően vágja le a beton felszíne fölé kilógó részeket

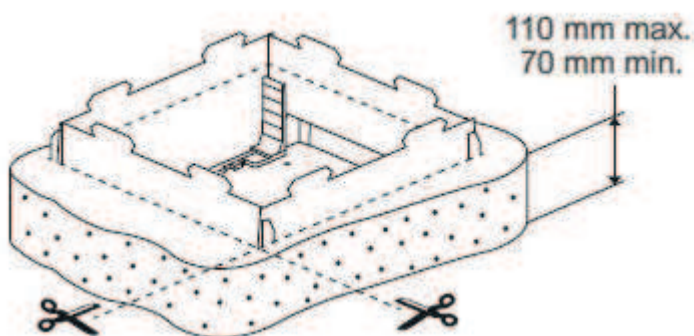

⚠ Ne távolítsa el a műanyag sarokelemeket, mivel segítségükkel csatlakoztathatók a standard padlódobozok a süllyesztődobozhoz.

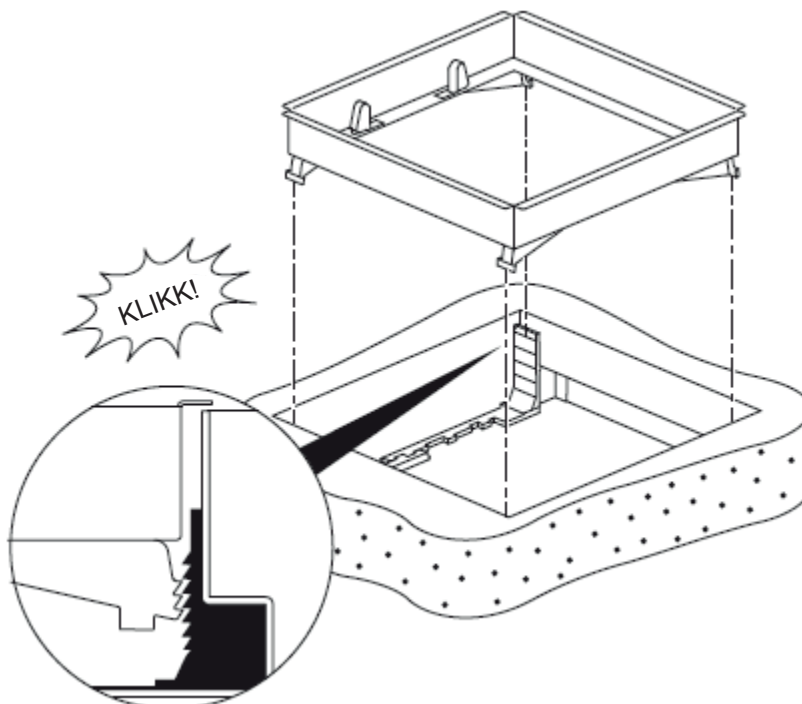


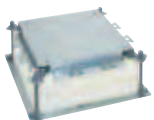








**PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA
standard**




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;


KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

SZERELVÉNYEK ELHELYEZÉSE	MODULOK SZÁMA	PADLÓ- DOBOZ	SÜLLYESZTŐDOBOZOK		PADLÓDOBOZ FEDÉL BURKOLAT VASTAGSÁGA max. 8 mm		FEDÉL BURKOLAT (opcionális)		
			ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SÜLLYESZTŐDOBOZOK, 65-90 mm MAGASSÁGÚ BETONBA	UNIVERZÁLIS, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SÜLLYESZTŐDOBOZOK, 55-150 mm MAGASSÁGÚ BETONBA					
			 0 880 91	 0 880 80	 Műanyag (kat.szám: 0 880 02)	 Rozsdamentes acél (kat.szám: 0 880 05)	 0 880 47		
Vízszintes szerelvényezés  Min. magasság: 80 mm	12 (3 x 4) modul	0 880 20	0 880 90 ⁽¹⁾ beton magassága ≥ 80 mm	0 880 80 + 0 880 81 beton magassága ≥ 100 mm	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
						Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
	18 (3 x 6) modul	0 880 21	0 880 91 ⁽¹⁾ beton magassága ≥ 80 mm	0 880 80 + 0 880 82 beton magassága ≥ 100 mm	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
						Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
Merőleges szerelvényezés  Min. magasság: 68 mm	24 (3 x 8) modul	0 880 22	0 880 92 ⁽¹⁾ beton magassága ≥ 80 mm	0 880 80 + 0 880 83 beton magassága ≥ 100 mm	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
						Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50
	8 (2 x 4) modul	0 880 23	0 880 90	VAGY 0 880 80 + 0 880 81	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
						Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
Szerelőkeret/ szerelő nyílás 	12 (2 x 6) modul	0 880 24	0 880 91	VAGY 0 880 80 + 0 880 82	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
						Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
	16 (2 x 8) modul	0 880 25	0 880 92	VAGY 0 880 80 + 0 880 83	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
						Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50
Szerelőkeret/ szerelő nyílás 	8/12 modulos fedélhez	0 880 39	0 880 90	VAGY 0 880 80 + 0 880 81	Műanyag	0 880 00	Rozsdamentes acél	0 880 15	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 03	Rozsdamentes acél	0 880 45
						Sárgaréz	0 880 06	Sárgaréz	0 880 48
	12/18 modulos fedélhez	0 880 40	0 880 91	VAGY 0 880 80 + 0 880 82	Műanyag	0 880 01	Rozsdamentes acél	0 880 16	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 04	Rozsdamentes acél	0 880 46
						Sárgaréz	0 880 07	Sárgaréz	0 880 49
Szerelőkeret/ szerelő nyílás 	16/24 modulos fedélhez	0 880 41	0 880 92	VAGY 0 880 80 + 0 880 83	Műanyag	0 880 02	Rozsdamentes acél	0 880 17	
					Fém	Rozsdamentes acél	0 880 05	Rozsdamentes acél	0 880 47
						Sárgaréz	0 880 08	Sárgaréz	0 880 50


SZERELÉSI SEGÉDLET




Padlódoboz vízszintes elhelyezkedésű szerelvényekkel




Padlódoboz merőleges elhelyezkedésű szerelvényekkel




Padlódoboz




Műanyag fedél




Fém fedél



Állítható magasságú
sülyesztődoboz



Univerzális, állítható
magasságú sülyesztődoboz



Program Mosaic
szerelvények*

1: Nem alkalmas egyenes csatlakozódugók használatára

*További információért Program Mosaic szerelvényeinkről keresse a Legrand nagykatalógust.




**PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA
standard**



Kat. szám(ok):

**0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;**

2. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

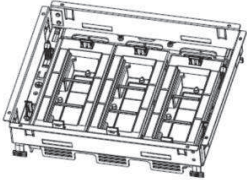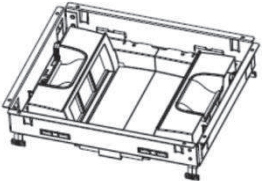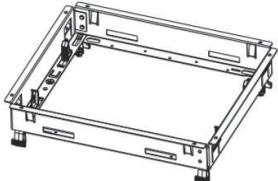
Padlódoboz tartókeret 3 típusa	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma	Süllyesztődobozok betonpadlóba			
				Állítható magasságú		Univerzális	
				Kat. számok	Beton vastagsága	Kat. számok	Beton vastagsága
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 880 20 0 880 21 0 880 22	3x4 modul 3x6 modul 3x8 modul	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 80 mm gyorscsatlakozók nélkül	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	≥ 80 mm gyorscsatlakozók nélkül vagy ≥ 102 mm gyorscsatlakozókkal felszerelve
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 880 23 0 880 24 0 880 25	2x4 modul 2x6 modul 2x8 modul	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 68 mm	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	≥ 68 mm
Szerelőkeret/ szerelő nyílás		0 880 39 0 880 40 0 880 41	-	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 64 mm	0 880 80+0 880 81 0 880 80+0 880 82 0 880 80+0 880 83	≥ 64 mm




3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK

3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 880 20/21/22)



0 880 20

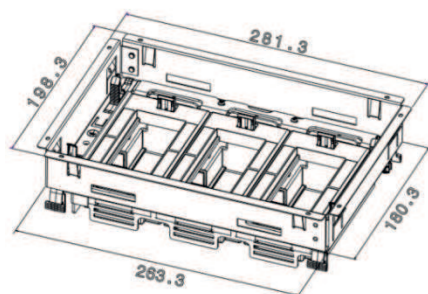

0 880 21

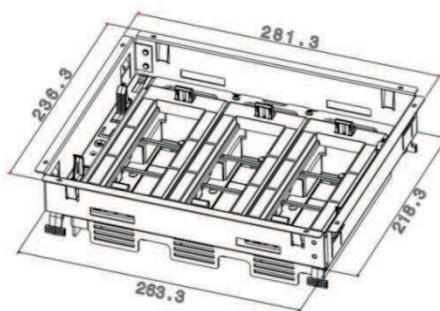


0 880 22

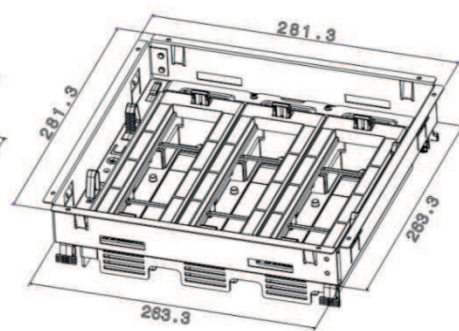




3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

Üres szerelvénykelyhek

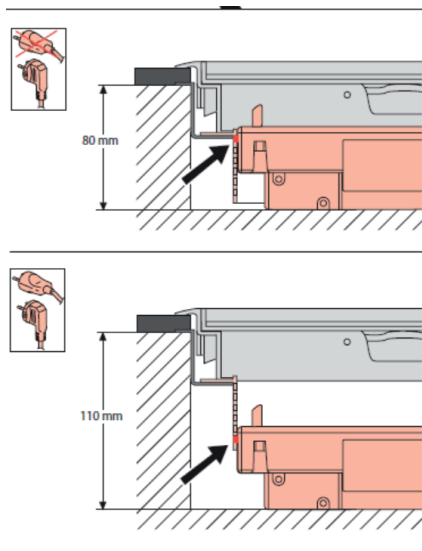


Szerelvénykelyhek
gyorscsatlakozókkal felszerelve

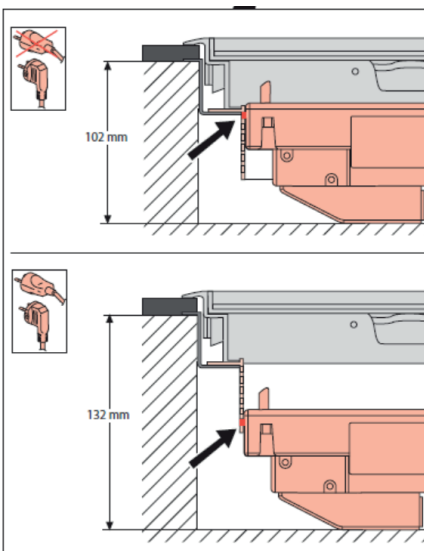

MAGAS POZÍCIÓ


ALACSONY POZÍCIÓ

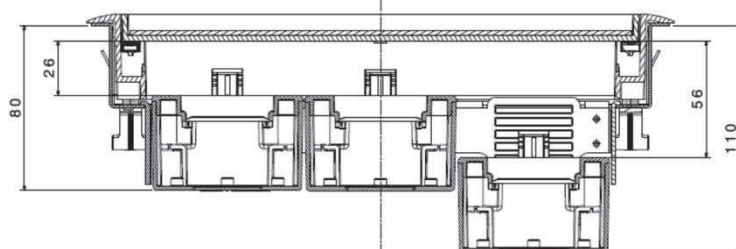


Gyorscsatlakozó rendszer


MAGAS POZÍCIÓ

ALACSONY POZÍCIÓ

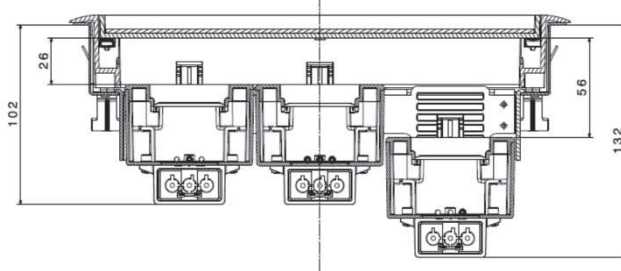

Méretet (mm) különböző szerelvénypozíció esetén

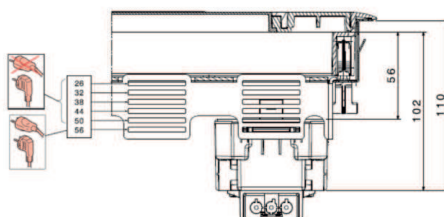



3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 880 23/24/25)










Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):



0 880 23

0 880 24

0 880 25

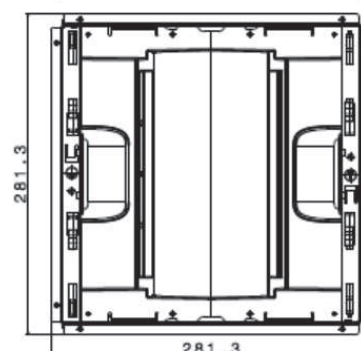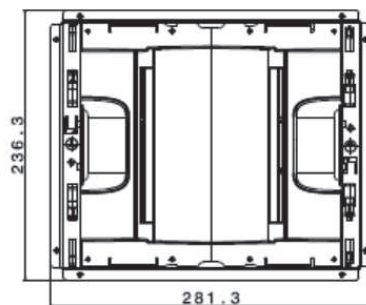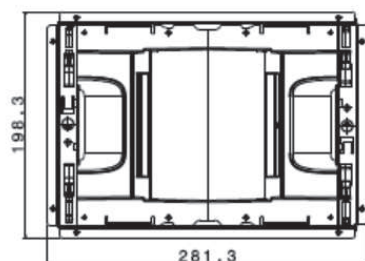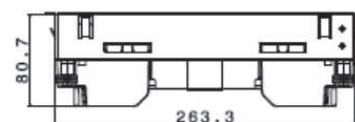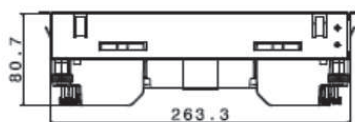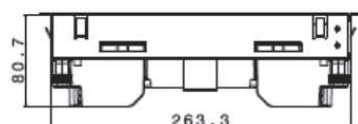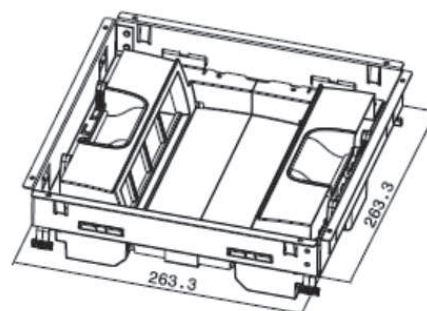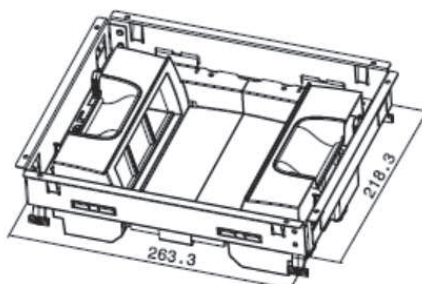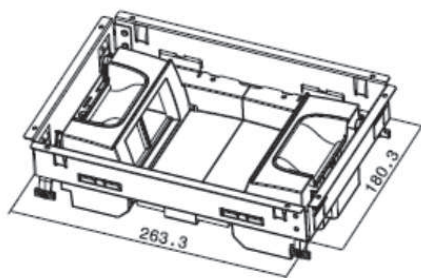





3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

3.3. Szerelőkeretek/szerelő nyílások (kat. szám: 0 880 39/40/41)


0 880 39

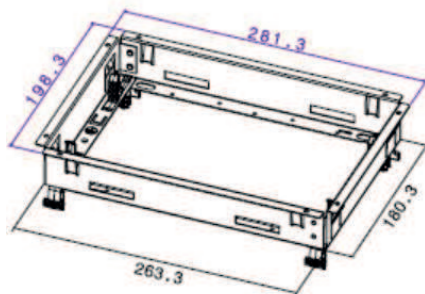

0 880 40

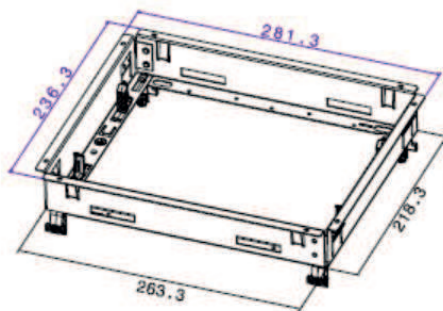

0 880 41

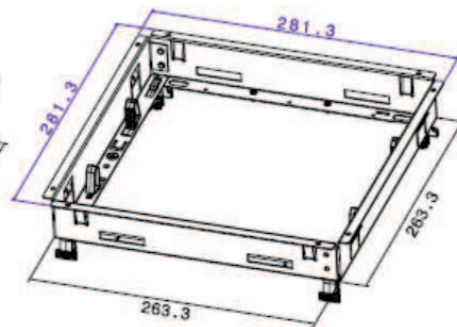



4. TELEPÍTÉS

4.1. Kivágási méretek

Végezze el a kivágást megadott méretek alapján:


	X min. (mm)	8/12 modul	12/18 modul	18/24 modul
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	80* vagy 102**	0 880 20	0 880 21	0 880 22
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	83	0 880 23	0 880 24	0 880 25
Szerelőkeret/szerelő nyílás	64	0 880 39	0 880 40	0 880 41

* Szerelvénykelyhekkel, gyorscsatlakozók nélkül


** Szerelvénykelyhekkel, gyorscsatlakozókkal felszerelve

4.2. Keret beillesztése

- Rögzítse a keretet
- Csatlakoztassa a földelő érintkezőt

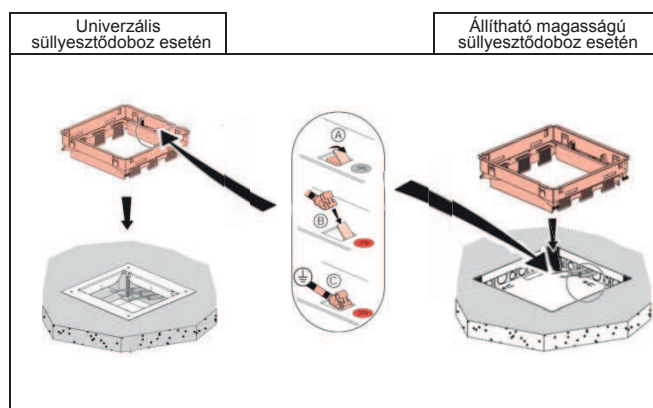

- Helyezze a keret peremét a padlóburkolat alá (lásd, lenti kép)

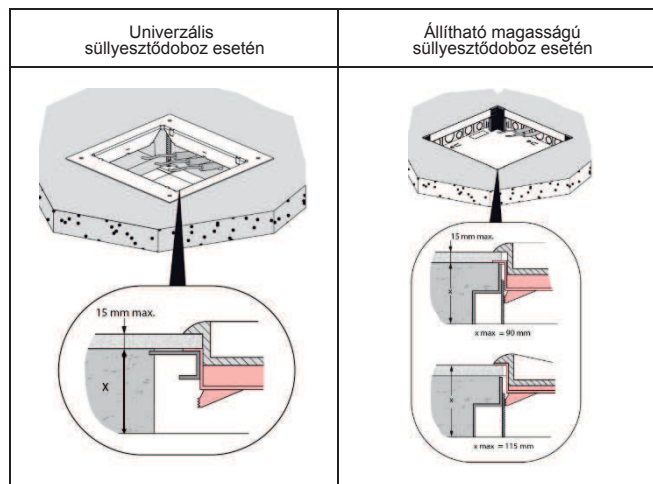




4. TELEPÍTÉS (folytatás)


4.3. Szerelvények különböző keretekben

4.3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel


- a) Szerelvénykelyhek összeállítása
- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A ábra)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védőelemeket és rögzítse az eszközöket (B ábra)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C ábra)

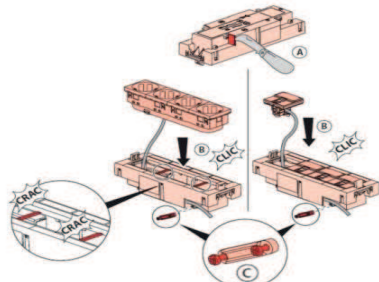


- Hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az alsó kivágást (A ábra)
 - csatlakoztassa az eszközöket (B ábra)

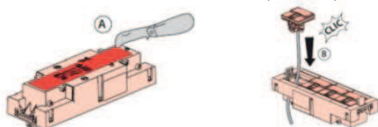

- Felszerelt, előre szerelvényezett, gyorscsatlakozóval rendelkező aljzatok esetén

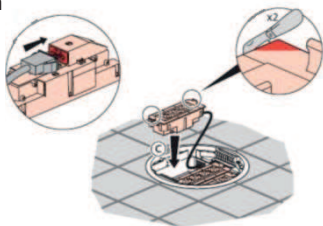


- b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése
- illessze a szerelvénykelyhet a padlódobozba

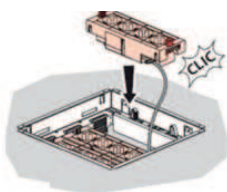

- Állítsa be a kívánt magasságot (A), majd a rögzítőelem megnyomásával (B) rögzítse a szerelvénykelyhet




- c) Fedél felszerelése
- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

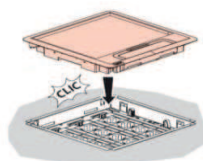

4. TELEPÍTÉS (folytatás)

4.3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel

- Helyezze a keret peremét a padlóburkolat alá

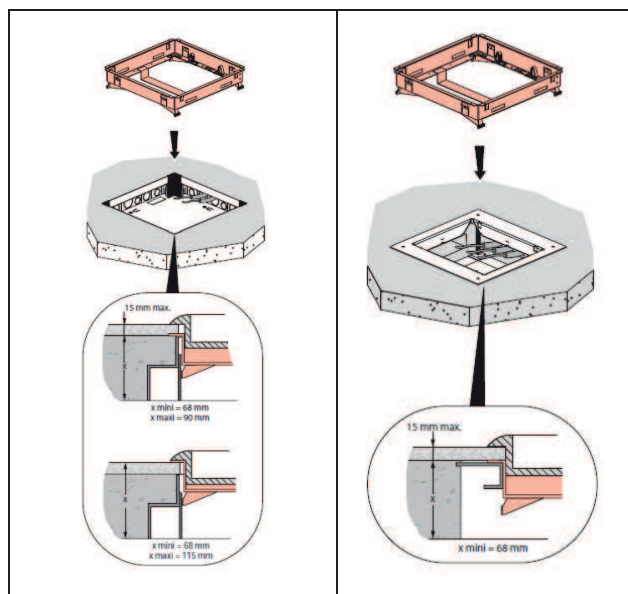


- a) Szerelvénykelyhek összeállítása


- illessze be és csatlakoztassa az eszközöket a szerelvénykelyhekbe
- Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):



- illessze a szerelvénykelyheket a keretbe (1. ábra)
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (A, B és C ábra)

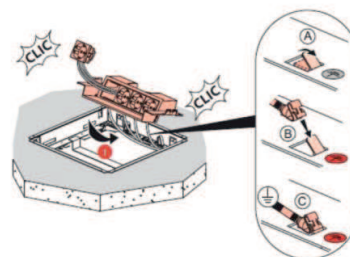


- b) Rögzítse a szerelvénykelyheket csavarok segítségével

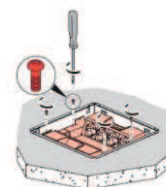

- c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

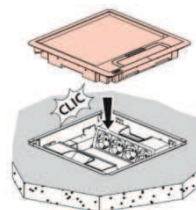





5. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

5.1. Fedelek padlódobozokhoz

5.1.1. Műanyag padlódoboz fedél

1 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Standard műanyag	0 880 00	0 880 01	0 880 02

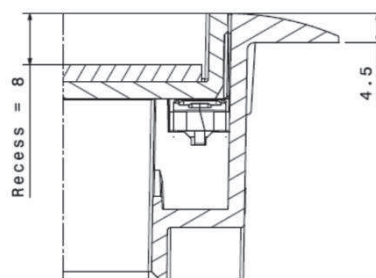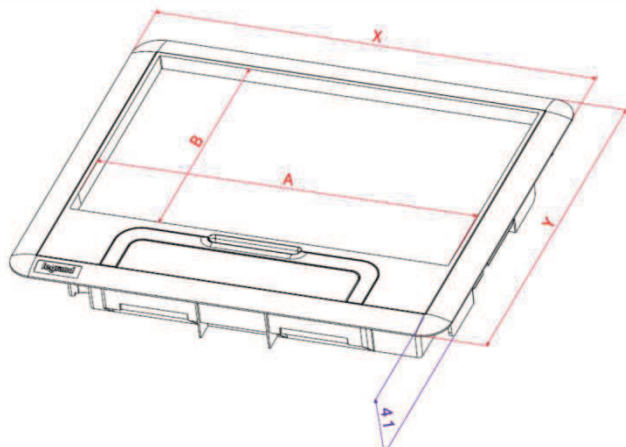



Méreték

Kat. számok	X	Y	A	B
0 880 00	286	203	244.5	116.5
0 880 01	286	241	244.5	154.8
0 880 02	286	286	244.5	199.8

5.1.2. Fém padlódoboz fedél

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél	0 880 03	0 880 04	0 880 05
Sárgaréz*	0 880 06	0 880 07	0 880 08

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

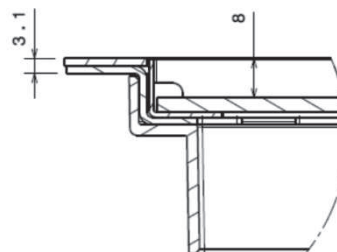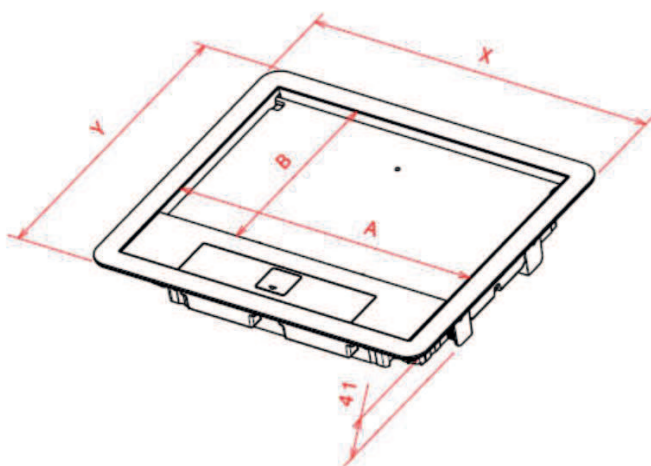

Méreték

Kat. számok	X	Y	A	B
0 880 03 / 06	286	203	249.2	117.2
0 880 04 / 07	286	241	249.2	155.2
0 880 05 / 08	286	286	249.2	199.9



5. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

5.2. Zárak padlódobozokhoz

	kulccsal	kulcs nélkül
Műanyag padlódobozokhoz	0 880 98	0 880 99
Fém padlódobozokhoz	igény szerint	

Zár telepítése műanyag padlódoboz esetén


	0 880 98		0 880 99
Távolítsa el a fedelet a padlódobozról		Távolítsa el a fedelet a padlódobozról	
Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével		Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével	
Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot		Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot	
Csavarozza le a zárbetétről a rögzítő anyacsavart. Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). Rögzítse a zárbetétet az anyacsavarral (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).		Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). A biztosítógyűrű fogó használatával rögzítse a biztosítógyűrűket (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).	
Szerelje fel a fedelet a padlódobozra		Szerelje fel a fedelet a padlódobozra	
Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható		Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható	
Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható		Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható	



5. STANDARD PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

5.3. Fedél burkolatok

Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t)


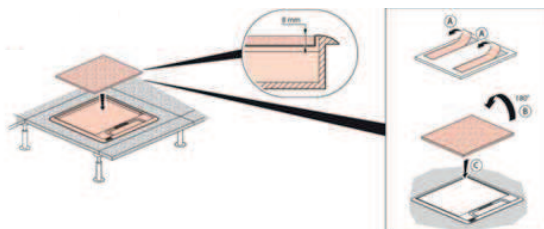


(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldali ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére

⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÓ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

5.3.1. Műanyag fedelekhöz

1 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 880 15	0 880 16	0 880 17

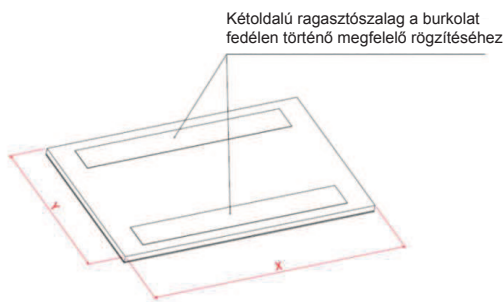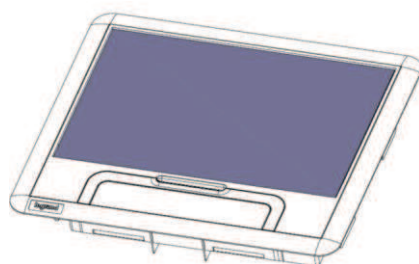


Méreték

Kat. számok	X	Y
0 880 15	244	116
0 880 16	244	154
0 880 17	244	199

5.3.2. Fém fedelekhöz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 880 45	0 880 46	0 880 47
Sárgaréz burkolat*	0 880 48	0 880 49	0 880 50

* Csizolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

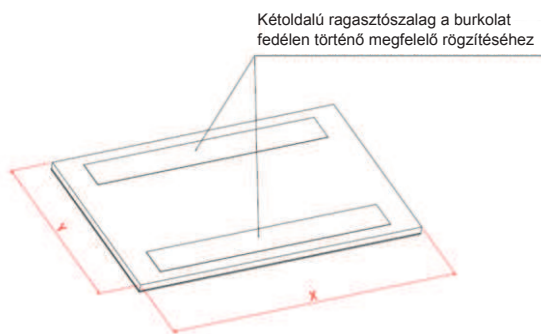

Méreték

Kat. számok	X	Y
0 880 45/48	248	116
0 880 46/49	248	154
0 880 47/50	248	199

PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA
perem nélküli



Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA

1.1 Állítható magasságú süllyesztődobozok betonpadlóba (kat. szám: 0 880 90/91/92)

1.1.1 Méretek (lásd: 30. oldal)

1.1.2 Beton öntése (lásd: 31. oldal)



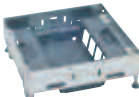
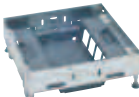
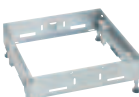
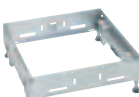
1.2 Állítható magasságú (menetes szállal szabályozható - univerzális) süllyesztődoboz betonpadlóba (kat. szám: 0 880 80)

1.2.1 Méretek (lásd: 32. oldal)

1.2.2 Beton öntése (lásd: 32 - 33. oldal)

1.3 Kiegészítő elemek betonburkolat öntéséhez (kat. szám: 0 880 81/82/83) (lásd: 34. oldal)


KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

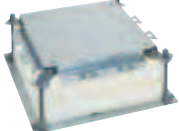SZERELVÉNYEK ELHELYEZÉSE	MODULOK SZÁMA	PADLÓ- DOBOZ	SÜLLYESZTŐDOBOZOK		PADLÓDOBOZ FEDÉL BURKOLAT VASTAGSÁGA max. 15 mm		FEDÉL BURKOLAT (OPCIONÁLIS)	
			ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SÜLLYESZTŐDOBOZOK, 65-90 mm MAGASSÁGÚ BETONBA	UNIVERZÁLIS, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SÜLLYESZTŐDOBOZOK, 55-150 mm MAGASSÁGÚ BETONBA				
								
			0 880 91	0 880 80			0 880 47	
 Vízszintes szerelvényezés	12 (3 x 4) modul	0 881 20	0 880 90 ⁽¹⁾ beton magassága + burkolat ≥ 92 mm	0 880 80 + 0 880 81 beton magassága ≥ 100 mm	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45
					Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48
	18 (3 x 6) modul	0 881 21	0 880 90 ⁽¹⁾ beton magassága + burkolat ≥ 92 mm	0 880 80 + 0 880 82 beton magassága ≥ 100 mm	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46
					Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49
 Merőleges szerelvényezés	24 (3 x 8) modul	0 881 22	0 880 90 ⁽¹⁾ beton magassága + burkolat ≥ 92 mm	0 880 80 + 0 880 83 beton magassága ≥ 100 mm	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47
					Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50
	8 (2 x 4) modul	0 881 23	0 880 90	VAGY 0 880 80 + 0 880 81	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45
					Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48
 Merőleges szerelvényezés	12 (2 x 6) modul	0 881 24	0 880 91	VAGY 0 880 80 + 0 880 82	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46
					Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49
	16 (2 x 8) modul	0 881 25	0 880 92	VAGY 0 880 80 + 0 880 83	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47
					Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50
 Szerelőkeret/ szerelő nyílás	8/12 modulos fedélhez	0 881 39	0 880 90	VAGY 0 880 80 + 0 880 81	Rozsdamentes acél	0 881 03	Rozsdamentes acél	0 881 45
					Sárgaréz	0 881 06	Sárgaréz	0 881 48
	12/18 modulos fedélhez	0 881 40	0 880 91	VAGY 0 880 80 + 0 880 82	Rozsdamentes acél	0 881 04	Rozsdamentes acél	0 881 46
					Sárgaréz	0 881 07	Sárgaréz	0 881 49
 Szerelőkeret/ szerelő nyílás	16/24 modulos fedélhez	0 881 41	0 880 92	VAGY 0 880 80 + 0 880 83	Rozsdamentes acél	0 881 05	Rozsdamentes acél	0 881 47
					Sárgaréz	0 881 08	Sárgaréz	0 881 50

SZERELÉSI SEGÉDLET



Padlódoboz vízszintes
elhelyezkedésű szerelvényekkel



Padlódoboz



Perem nélküli fém
fedél



Állítható magasságú
süllyesztődoboz




Univerzális, állítható
magasságú süllyesztődoboz



Program Mosaic
szerelvények*



Padlódoboz merőleges
elhelyezkedésű szerelvényekkel



Padlódoboz



Perem nélküli fém
fedél



Állítható magasságú
süllyesztődoboz



Univerzális, állítható
magasságú süllyesztődoboz






Program Mosaic
szerelvények*

1: Nem alkalmas egyenes csatlakozódugók használatára

*További információért Program Mosaic szerelvényeinkről keresse a Legrand nagykatalógust.



2. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

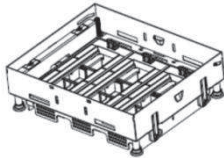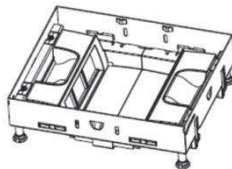
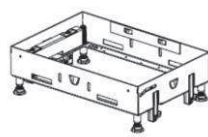
Padlódoboz tartókeret 3 típusa	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma	Süllyesztődobozok betonpadlóba			
				Állítható magasságú		Univerzális	
				Kat. számok	Beton + burkolat vastagsága	Kat. számok	Beton + burkolat vastagsága
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 881 20 0 881 21 0 881 22	3x4 modul 3x6 modul 3x8 modul	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 92 mm*	0 880 80 + 0 880 81 0 880 80 + 0 880 82 0 880 80 + 0 880 83	≥ 100 mm
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	Üres szerelvénykelyhekkel 	0 881 23 0 881 24 0 881 25	2x4 modul 2x6 modul 2x8 modul	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 80 mm	0 880 80 + 0 880 81 0 880 80 + 0 880 82 0 880 80 + 0 880 83	≥ 80 mm
Szerelőkeret/ szerelő nyílás		0 881 39 0 881 40 0 881 41	-	0 880 90 0 880 91 0 880 92	≥ 80 mm	0 880 80 + 0 880 81 0 880 80 + 0 880 82 0 880 80 + 0 880 83	≥ 80 mm

*Hátsó bekötésű csatlakozódugók alkalmazását nem teszi lehetővé.



3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK





3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 20/21/22)

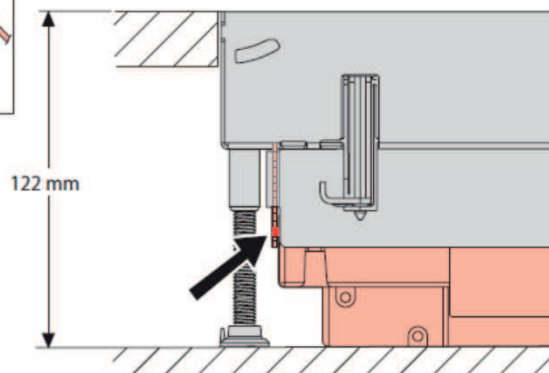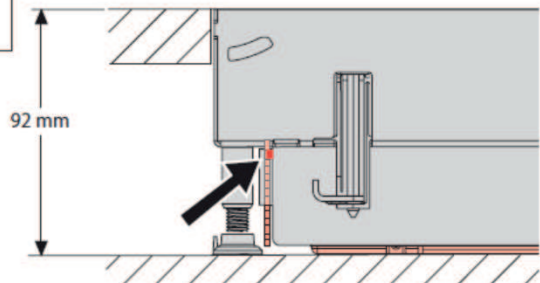

0 881 20

0 881 21

0 881 22

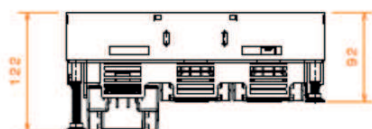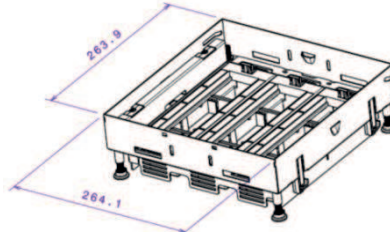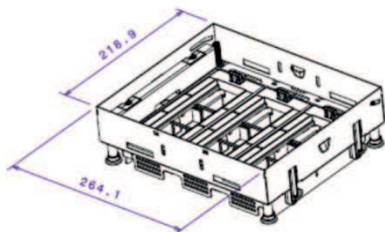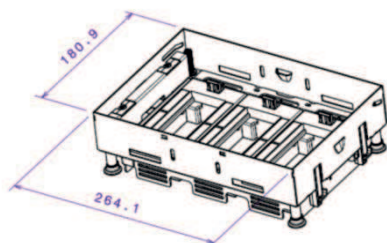



3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 23/24/25)





Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):



0 881 23

0 881 24

0 881 25

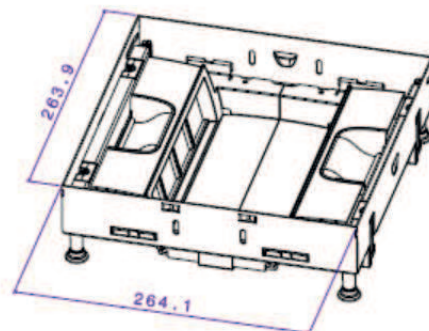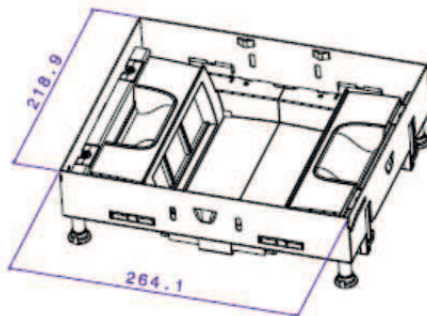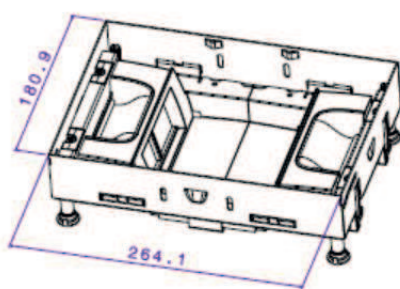

**PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA
perem nélküli**




Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;


3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

3.3. Szerelőkeretek/szerelő nyílások (kat. szám: 0 881 39/40/41)


0 881 39

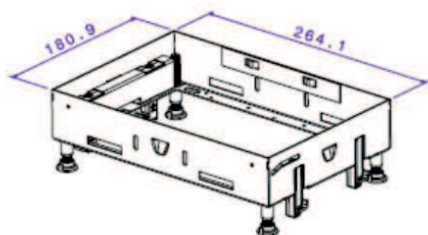

0 881 40

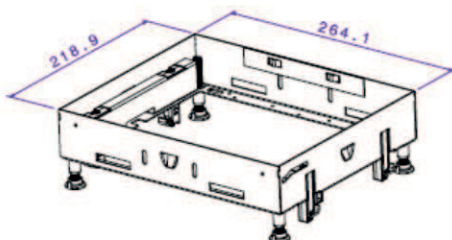

0 881 41

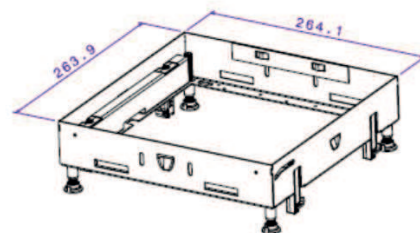





4. TELEPÍTÉS

4.1. Padlódoboz keret beszerelése

- Amennyiben az álpadló magassága meghaladja a 122 mm-t, alkalmazza (max. 300 mm-ig) a 0 881 42 kat. számú 4 db menetes szálból álló magasság szabályozó készletet
- Vágja méretre az álpadló magasságához igazodva


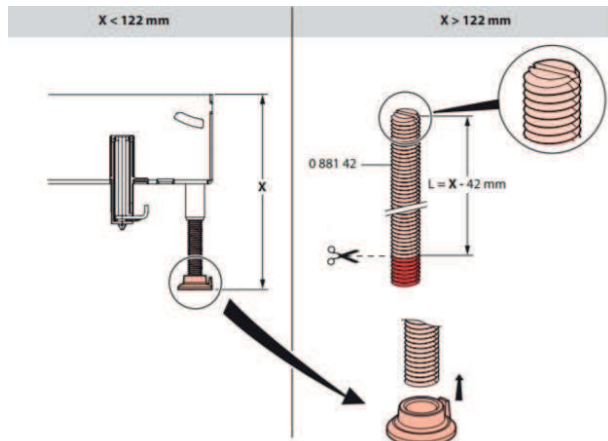


- Illessze be a magasság szabályozó csavarokat

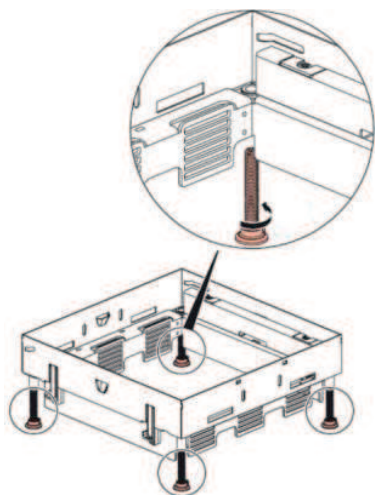


4. TELEPÍTÉS(folytatás)

- Állítsa be a padlódoboz magasságát a padlóhoz igazodva a 4 db szabályozó csavar segítségével

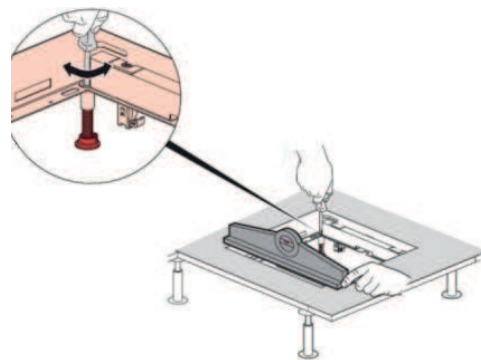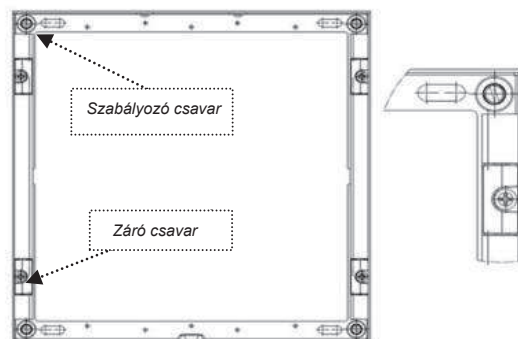

- Rögzítse a keretet a záró csavarok segítségével

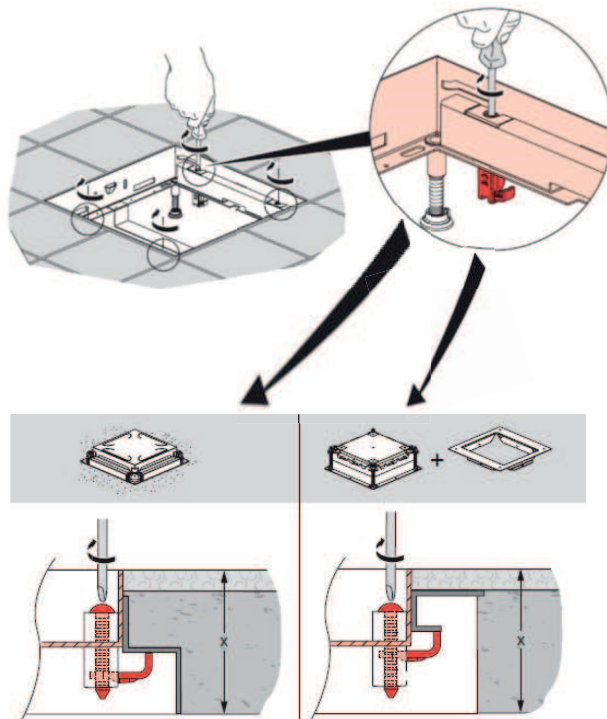




4. TELEPÍTÉS (folytatás)

4.2. Szerelvények különböző keretekben


4.2.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A ábra)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védőelemeket és rögzítse az eszközöket (B ábra)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C ábra)

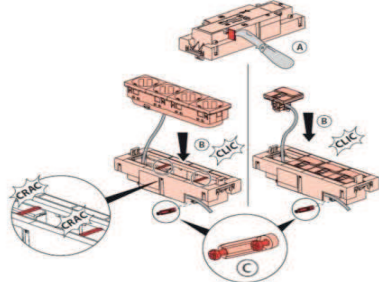


- Hálózati aljzattal rendelkező dugaljak esetén
 - távolítsa el az alsó kivágást (A ábra)
 - csatlakoztassa az eszközöket (B ábra)

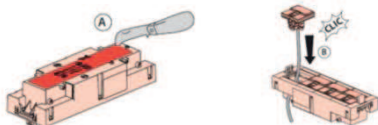


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- illessze a szerelvénykelyhet a padlódobozba
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (A és B ábra)

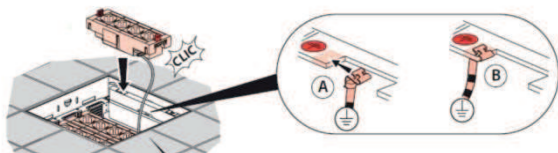


- Állítsa be a kívánt magasságot (A), majd a rögzítőelem megnyomásával (B) rögzítse a szerelvénykelyhet

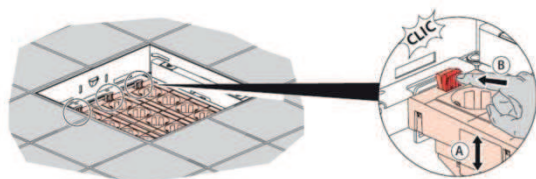

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

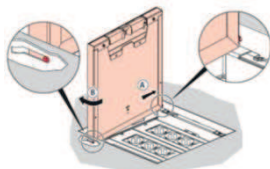

4. TELEPÍTÉS(folytatás)


4.2.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel

a) Szerelvénykelyhek összeállítása


- illessze be és csatlakoztassa az eszközöket a szerelvénykehelybe
- Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):



- illessze a szerelvénykelyhet a padlódobozba
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (A és B ábra)

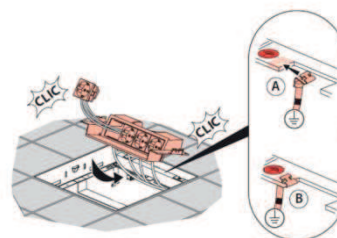


b) Rögzítse a szerelvénykelyheket csavarok segítségével

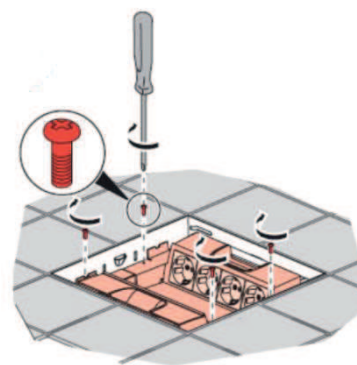

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

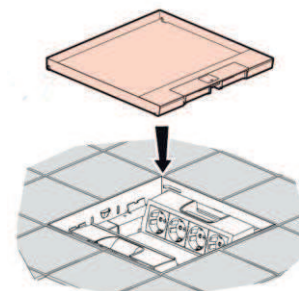

PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA perem nélküli



Kat. szám(ok):


0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

5. PEREM NÉLKÜLI PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

5.1. Fém fedelek padlódobozokhoz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél	0 881 03	0 881 04	0 881 05
Sárgaréz*	0 881 06	0 881 07	0 881 08

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

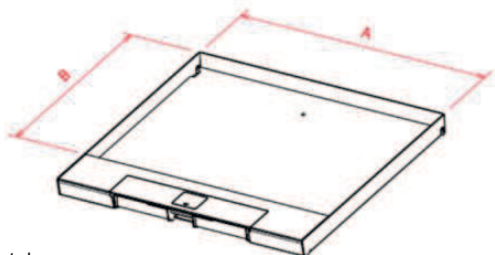

Méreték

Kat. számok	A	B
0 881 03/06	258.5	126.3
0 881 04/07	258.5	164.3
0 881 05/08	258.5	209.3

5.2. Fedél burkolatok

Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 15 mm-t)



(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalú ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére

⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

Fém fedelekhöz

2 típus	8/12 modul	12/18 modul	16/24 modul
Rozsdamentes acél burkolat	0 881 45	0 881 46	0 881 47
Sárgaréz burkolat*	0 881 48	0 881 49	0 881 50

* Csiszolt sárgaréz: felületén idővel zöld színű védőréteg (patina) alakul ki. Rendszeres tisztítással megőrizhető a fedél eredeti állapota. (részletesebben lásd: 66. oldal, "Tisztítás" pont)

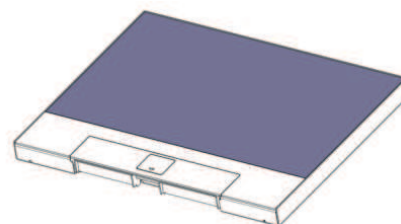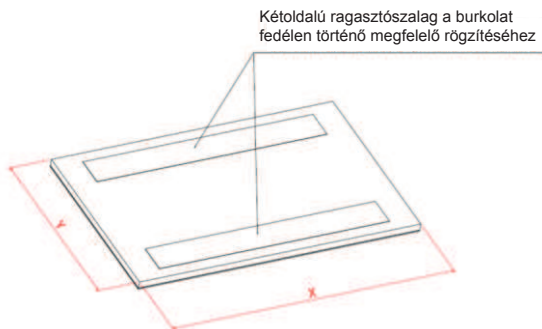


Méreték

Kat. számok	X	Y
0 881 45/48	257	125
0 881 46/49	257	163
0 881 47/50	257	208



1. SÜLLYESZTŐDOBOZOK BETONPADLÓBA

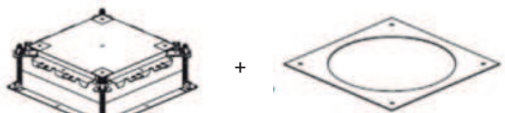Sülylesztődobozba illeszthető standard padlódobozok 2 típusa	Univerzális sülylesztődobozdoboz + kerek padlódoboz betonpadlóba szereléséhez szükséges fém illesztőkeret
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	0 880 80 0 880 89


1.1 Állítható magasságú (menetes szállal szabályozható - univerzális) sülylesztődoboz betonpadlóba (kat. szám: 0 880 80)

1.1.1 Méretek (lásd: 32. oldal)

1.1.2 Beton öntése (lásd: 32 - 33. oldal)


1.2 Kerek padlódoboz betonpadlóba szereléséhez szükséges fém illesztőkeret (kat. szám: 0 880 89)

1.2.1 Méretek

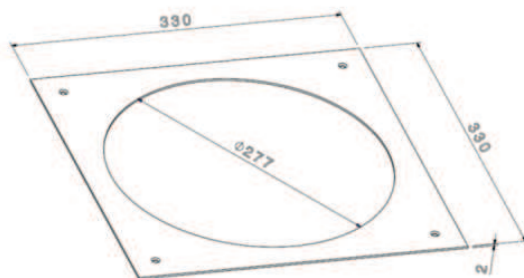


1.2.2 Telepítés

a) Távolítsa el a csavarokat, majd a fedelet

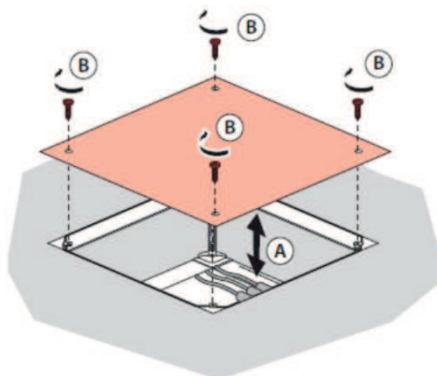

b) Illessze a 0 880 89 kat. számú fém keretet a sülylesztődobozra, így lehetővé téve a kerek padlódoboz betonpadlóba történő telepítését

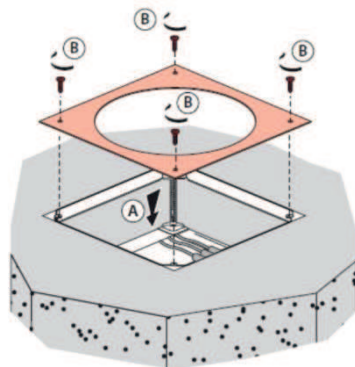


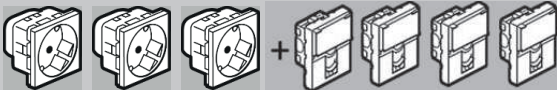
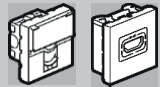


2. KERET ÉS SZERELVÉNY VÁLASZTÉK

Padlódoboz tartókeret 2 típusa	Padlódoboz tartókeretek	Padlódoboz tartókeret kat. számok	Modulok száma	Univerzális süllyesztődoboz + fém keret* kat. számok
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	<p>Üres szerelvénykelyhekkel</p> 	0 881 26	20 modul	0 880 80 + 0 880 89
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	<p>Üres szerelvénykelyhekkel</p> 	0 881 27	akár 16 modul (bővebben a lap alján)	0 880 80 + 0 880 89

* Kerek padlódoboz betonpadlóba szereléséhez szükséges fém illesztőkeret.

0 881 27 kat. számú padlódoboz szerelvény-férőhelyeinek száma, a kábelezéshez igazodva:

Különböző szerelvények esetén		Férőhely (modulok maximális száma)
Kizárólag 2P+F aljzatok*		12 modul (2 x 6)
Aljzatok vegyesen		14 modul (6 + 8)
Kizárólag informatikai csatlakozóaljzatok		16 modul (2 x 8)

*Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):







3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK


3.1. Állítható magasságú keretek vízszintes szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 26)

Üres szerelvénykelyhek


Szerelvénykelyhek
gyorscsatlakozókkal felszerelve

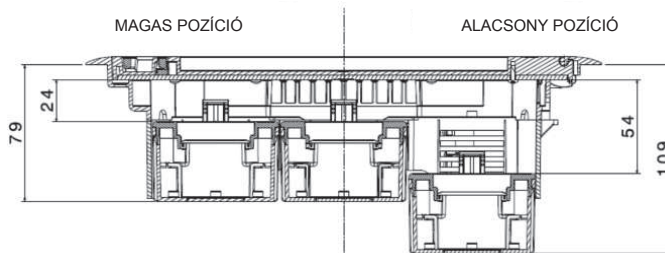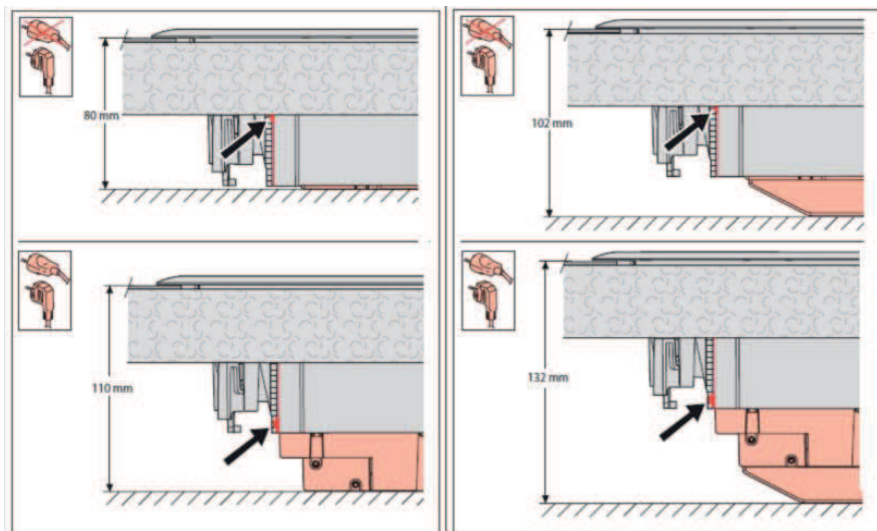

Gyorscsatlakozó rendszer

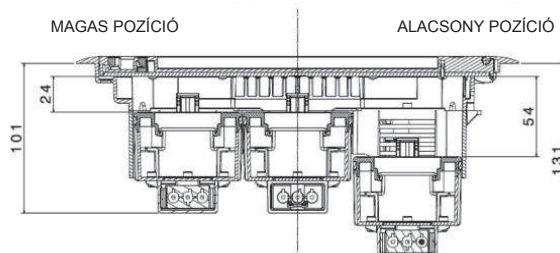


Méretek (mm) különböző szerelvénypozíció esetén

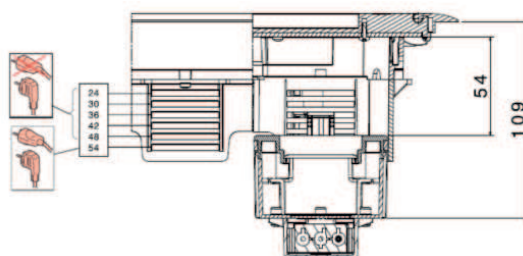



3. PADLÓDOBOZ MÉRETEK (folytatás)

3.2. Rögzített magasságú keretek merőleges szerelvényezéssel (kat. szám: 0 881 27)

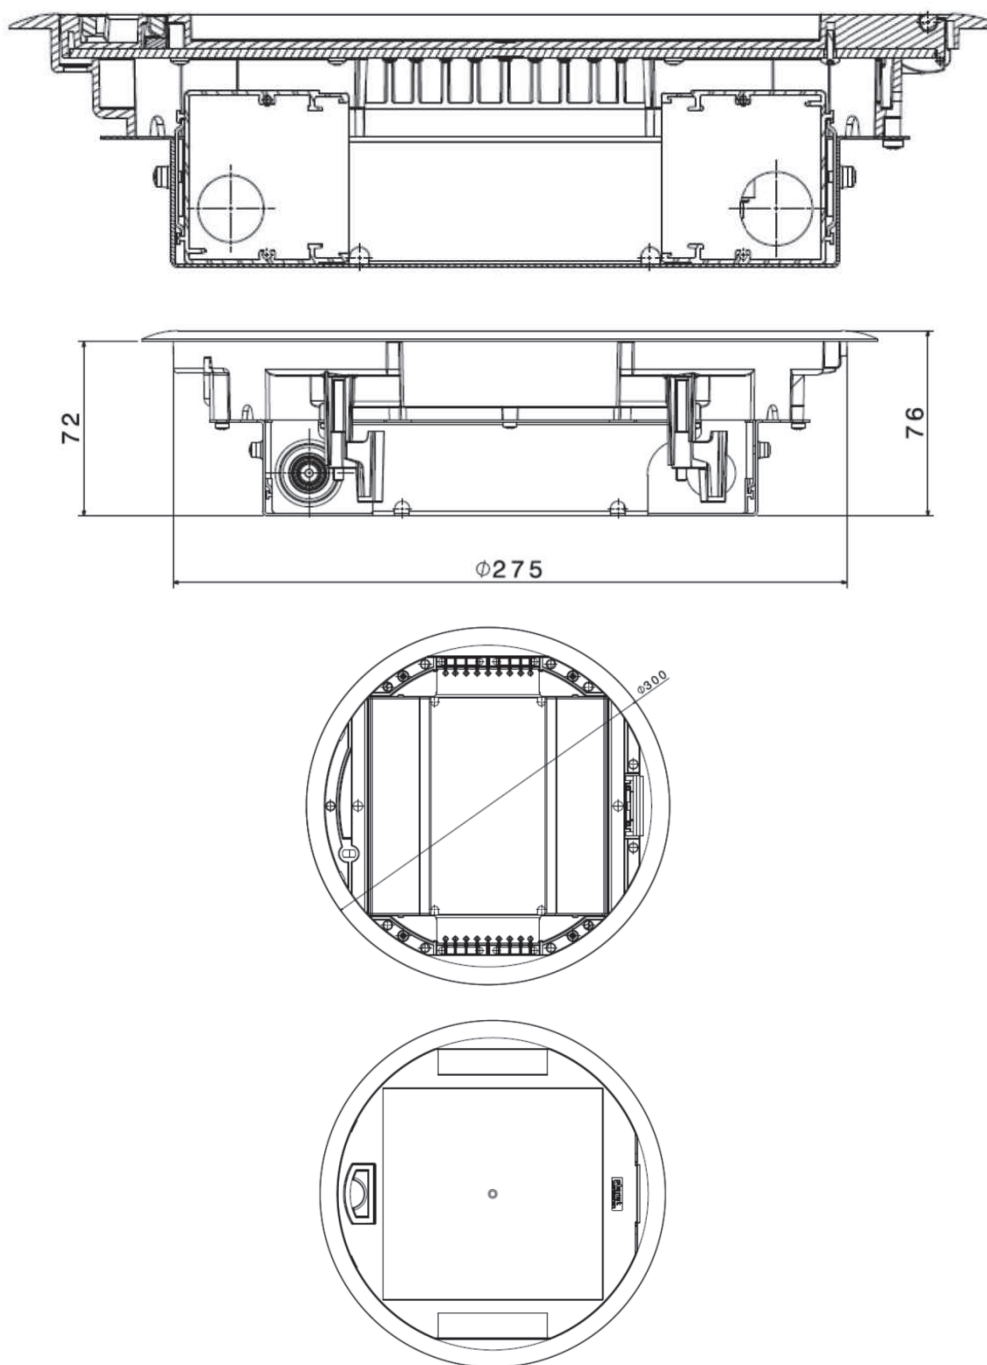





4. TELEPÍTÉS

4.1. Állítható magasságú, vízszintesen szerelvényezhető padlódoboz álpadlóba telepítése


- Távolítsa el a fedelet és a szerelvénykelyheket

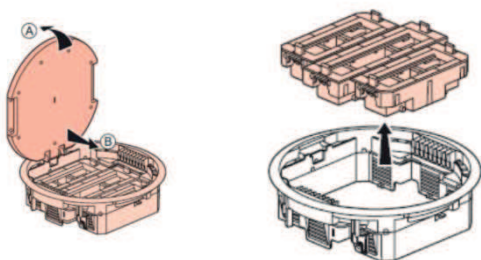


- Rögzítse a padlódobozt az álpadlóban 4 db csavar segítségével

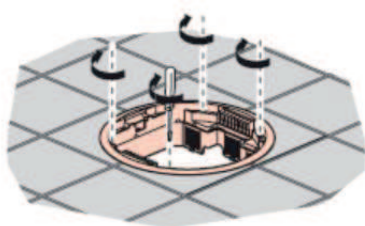

- Első használata előtt fordítsa el a rögzítőelemet az óramutató
járásával ellentétes irányba negyed fordulattal (A), majd kövesse
az ábra utasításait a padlódoboz rögzítéséhez (B és C ábra)

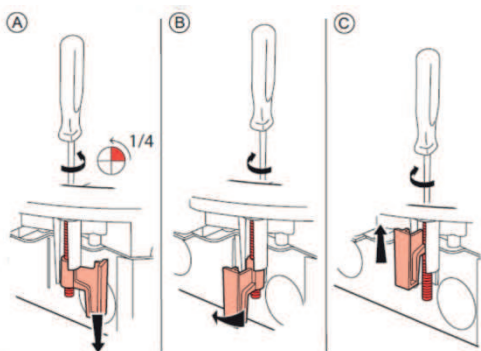


- Állítsa be a rögzítőelemet a padló vastagságához igazodva

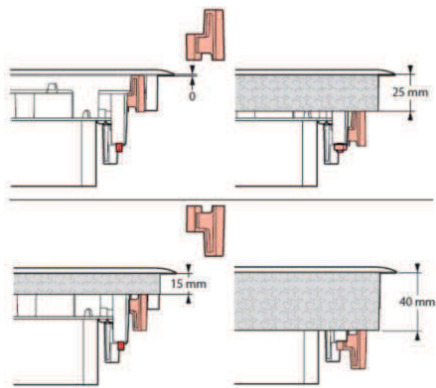

4. TELEPÍTÉS (folytatás)


a) Szerelvénykelyhek összeállítása

- Dugaljak, vagy hálózati aljzattal rendelkező dugalkák esetén
 - távolítsa el az oldalsó kupakot (A)
 - szükség esetén távolítsa el (törje el) a védőelemeket és rögzítse az eszközöket (B)
 - rögzítse a kábelt csavaros kábelrögzítővel (C)

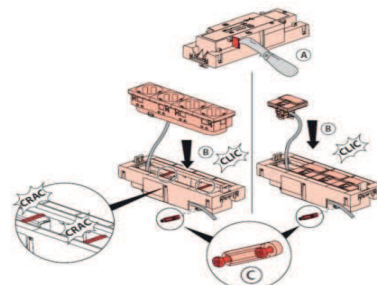


▪ Hálózati aljzattal rendelkező dugalkák esetén

- távolítsa el az alsó kivágást (A)
- csatlakoztassa az eszközöket (B)

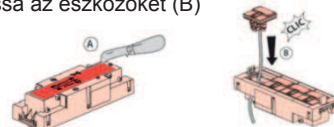


- Felszerelt, előre szerelvényezett, gyorscsatlakozóval rendelkező
aljzatok esetén

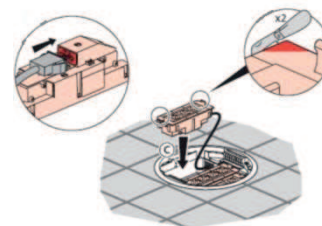


b) Szerelvénykelyhek padlódobozba szerelése

- illessze a szerelvénykelyhet a padlódobozba
- csatlakoztassa a földelőcsatlakozót (A és B ábra)

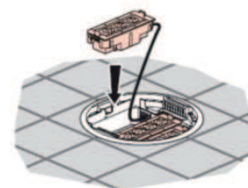


- Állítsa be a kívánt magasságot (A), majd a rögzítőelem
megnyomásával (B) rögzítse a szerelvénykelyhet

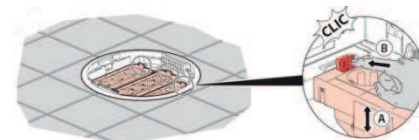

c) Fedél felszerelése

- rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

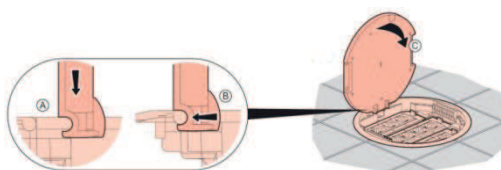





4. TELEPÍTÉS (folytatás)

4.2. Rögzített magasságú, merőlegesen szerelvényezhető padlódoboz betonpadlóba telepítése


- Távolítsa el a fedelet

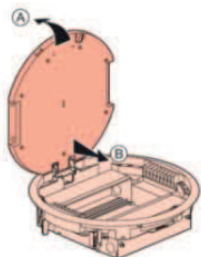


- Lépésálló gégecső használata nélkül használjon kábelátvezető gyűrűt (A)
- Csatlakoztassa a kábelt (B), vagy gégecsövet (C)

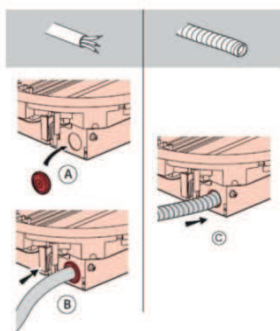

- Csatlakoztassa a földelőcsatlakozót

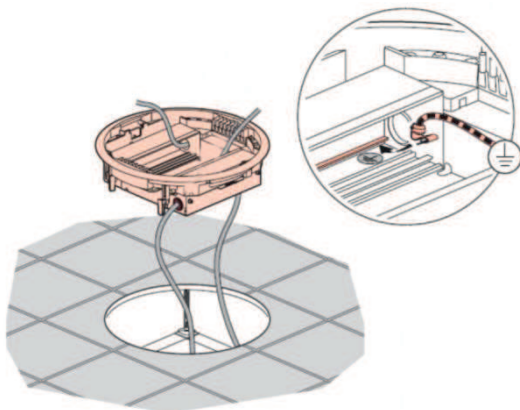


- Az informatikai csatlakozóaljzatok férőhelyeinek maximális száma 8 modul.
- A 2P+F aljzatok férőhelyeinek maximális száma 6 modul (használjon 0 770 70 kat. számú vakfedelelet kiegészítőként).
- Hogy a különböző csatlakozódugó típusok (hátsó/oldalsó bekötésű) bármelyike könnyedén csatlakoztatható, a fedél pedig megfelelően zárható legyen, tanácsos 45°-ban elfordított 2P+F aljzatot alkalmazni felül elhelyezkedő földelő érintkezővel (lásd, kis kép):

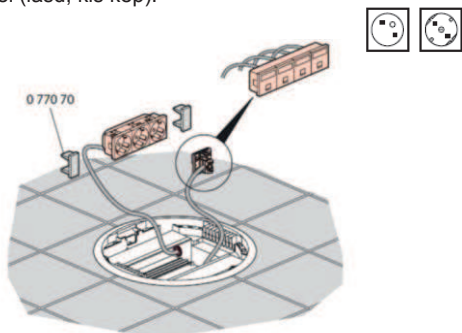


4. TELEPÍTÉS (folytatás)


- Rögzítse a padlódobozt az álpadlóban 4 db csavar segítségével

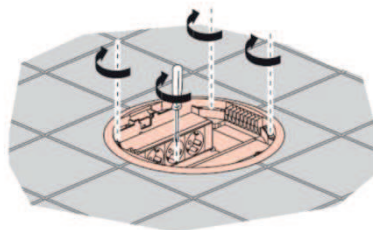


- Első használata előtt fordítsa el a rögzítőelemet az óramutató járásával ellentétes irányba negyed fordulattal (A), majd kövesse az ábra utasításait a padlódoboz rögzítéséhez (B,C)

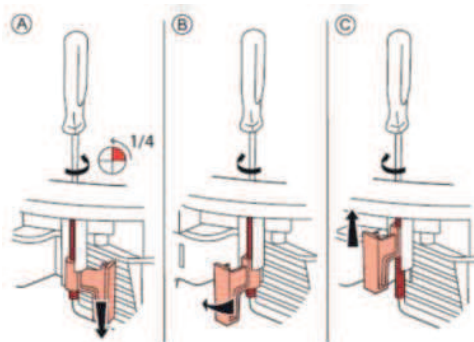

- Állítsa be a rögzítőelemet a padló vastagságához igazodva

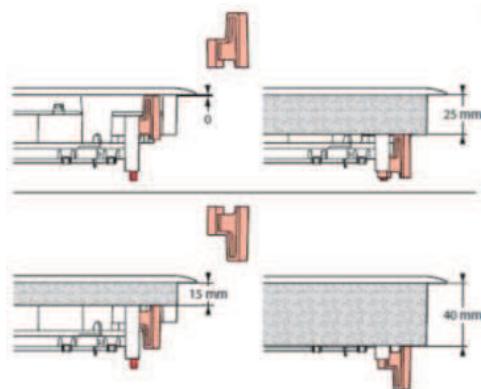

- Rögzítse a fedelet a padlódoboz keretén

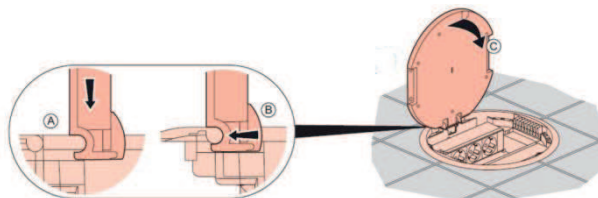

PADLÓDOBOZOK BETONPADLÓBA kerek





Kat. szám(ok):

0 880 00 - 08; 0 880 15 - 17; 0 880 20 - 28; 0 880 39 - 41; 0 880 45 - 50;
0 880 80 - 83; 0 880 86 / 88; 0 880 89 - 92; 0 880 98 - 99; 0 881 03 - 08;
0 881 20 - 27; 0 881 39 - 41; 0 881 44 - 50; 0 881 70;

5. KEREC PADLÓDOBOZ TÍPUSOK

5.1. Padlódobozok műanyag fedéllel

2 típus	Kat. számok
Állítható magasságú, vízszintes szerelvényezés	0 881 26
Rögzített magasságú, merőleges szerelvényezés	0 881 27

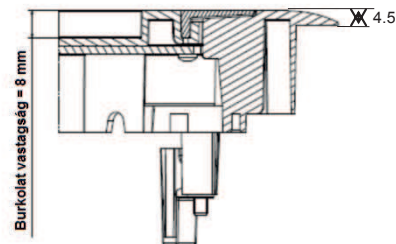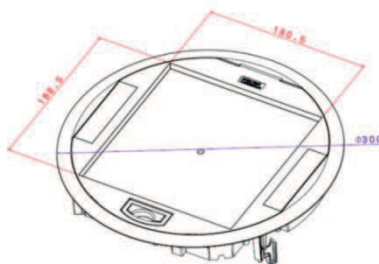

5.2. Zárak padlódobozokhoz

	kulccsal	kulcs nélkül
Műanyag padlódobozokhoz	0 880 98	0 880 99

Zár telepítése padlódobozba


	0 880 98		0 880 99
Távolítsa el a fedelet a padlódobozról		Távolítsa el a fedelet a padlódobozról	
Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével		Fúrjon egy 20 mm átmérőjű lyukat a zár helyén a fedélbe, a lépcsős fúró segítségével	
Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot		Illessze be a lyukba a zárhoz mellékelt foglalatot	
Csavarozza le a zárbetétet a rögzítő anyacsavart. Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). Rögzítse a zárbetétet az anyacsavarral (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).		Illessze be a zárbetétet a foglalatba (A). A biztosítógyűrű fogó használatával rögzítse a biztosítógyűrűket (B). Illessze rá a takarógyűrűt (C).	
Szerelje fel a fedelet a padlódobozra		Szerelje fel a fedelet a padlódobozra	
Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható		Nyitott állapot: amennyiben a kábel csatlakoztatva van, a fedél nem zárható	
Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható		Zárt állapot: a kábel nem csatlakoztatható	



5. KERÉK PADLÓDOBOZ TÍPUSOK (folytatás)

5.3. Fedél burkolatok

Használja termékcsaládunk fedél burkolatait (akár egyéb burkolatokkal is kombinálható: a burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t)


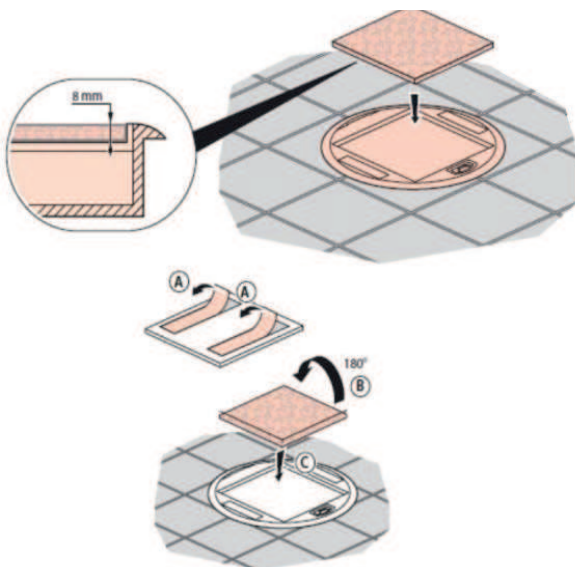


(A) Távolítsa el a védőfóliát a kétoldali ragasztószalagról
(B) A vízszintes tengelye mentén fordítsa el a burkolatot 180°-al
(C) Nyomja erőteljesen a burkolatot a padlódoboz fedelére

⚠ KIZÁRÓLAG AKKOR TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATON TALÁLHATÓ KÉTOLDALÓ RAGASZTÓSZALAG VÉDŐFÓLIÁJÁT, HA A TELEPÍTÉS HELYE KÉSZEN ÁLL A FELHASZNÁLÓK FOGADÁSÁRA. (= fűtött helyiség és normál higrotermikus kényelem 45-65%)

Műanyag fedelekhöz

1 típus	Kat. szám
Rozsdamentes acél burkolat	0 881 44

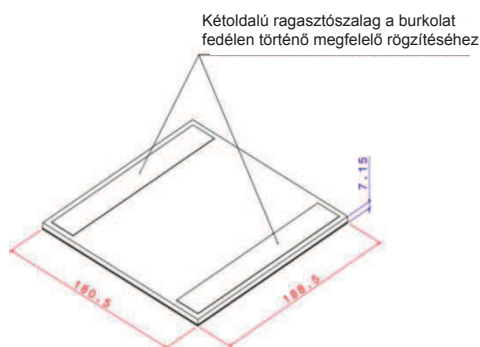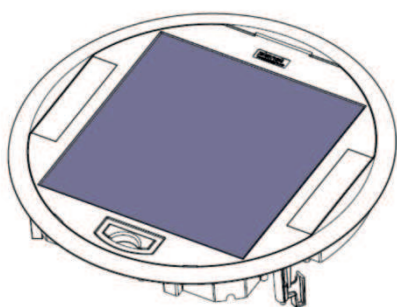

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Padlódobozok osztályozása IEC 60670-1 és 60670-23 szabványnak megfelelően

7.1. Az anyag jellege	Kompozit
7.2. A telepítés módja	Süllyesztett, részben-süllyesztett vagy nem éghető anyagokba ágyazott
	Öntési folyamat során betonpadlóba telepített
	Gipszkartonba telepített (padlódobozok/elosztószekrények)
7.3. Bemenetek/kimenetek típusa	Előre kialakított bemenetek nélkül. Telepítés során kialakított bemenetek.
7.4. Rögzítés	Mellékelt rögzítőeszközökkel.
7.5. Hőmérsékleti tűréstartomány a telepítés során	-5 C° - +60 C°
7.6. Megengedett maximális hőmérséklet a betonkeverék öntése során	+60 C°
13. Védettség szilárd testek (por) és víz behatolása ellen	IP30 zárt fedéllel / IP20 nyitott fedéllel
15.101. Maximális függőleges irányú terhelhetőség kis felületen	500 N

Padlódobozok osztályozása az EN 50085-1 szabványnak megfelelően

Maximális függőleges irányú terhelhetőség az EN 50085 szabványnak megfelelően	Padlódoboz fedél kat. számok	kis felületen (1 cm ²)	nagy felületen (Ø 130 mm)
Standard műanyag padlódoboz	0 880 00-tól 0 880 02-ig	1500 N	3000 N
Standard fém padlódoboz	0 880 03-tól 0 880 08-ig	1500 N	5000 N
Perem nélküli fém padlódoboz	0 881 03-tól 0 881 08-ig	2500 N	5000 N

Védelmi szintek:

IP30 zárt fedéllel

IP20 nyitott fedéllel

IP24 védelem aljzatokra, zárt fedéllel

IK 08 zárt fedéllel

Önkioltó: + 650 °C / 30 s a szigetelő anyagokból készült részek esetén a EN60095-2-11 szabványnak megfelelően
A kábelbemenetek kikönnnyítettek a könnyebb telepítést szem előtt tartva.

Biztonság:

Minden esetben ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelő földelése biztosított-e!

Tisztítás:

Ne alkalmazzon súroló- vagy egyéb tisztítószerket.

Csiszolt sárgaréz felületek: A felület eredetiségének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag speciális réztisztító vegyülettel és puha kefével tisztítsa azt. Törekedjen az erezet irányában történő súrolásra.

ANYAGJELLEMZŐK

Standard választék	Perem nélküli választék	Kerek választék
*Műanyagok: ABS *Műanyagok: TPEE *Műanyagok: PP 6.6 üvegszál *Horganyzott acél (Z140) *Rozsdamentes acél *Horganyzott acél (Z275) *Sárgaréz	Padlódoboz anyaglista *Műanyagok: ABS *Horganyzott acél (Z140) *Rozsdamentes acél *Horganyzott acél (Z275) *Sárgaréz	*Műanyagok: ABS *Műanyagok: TPEE *Zamak *Horganyzott acél(Z140) *Alumínium kábelcsatorna
*Horganyzott acél (Z140) *Műanyagok: ABS	Szigetelő doboz anyaglista *Horganyzott acél (Z140) *Műanyagok: ABS	*Horganyzott acél(Z140) *Műanyagok: ABS