



A jelen csomag lehetővé teszi, hogy intelligens rendszert hozzon létre otthonában. A rendszert kiegészítheti Céliane with Netatmo aljzatokkal, kapcsolókkal, világítási mikromodulokkal és vezeték nélküli kapcsolókkal.


Csomag tartalma

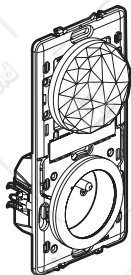


Központi egység intelligens csatlakozó aljzattal




Védőburkolat



Kettős keret



Vezeték nélküli központi kapcsoló, Távozás/Érkezés funkció

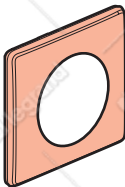

Keret



x 4

Kétoldalú ragasztószalag


Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

Mielőtt hozzátárna: kábelekkel kapcsolatos óvintézkedések


Amennyiben kétpólusú kapcsolókat, vagy vezérelhető csatlakozóaljzatokat szeretne beszerelni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket:

Egy fényforrás két vagy több kapcsolóval történő vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:

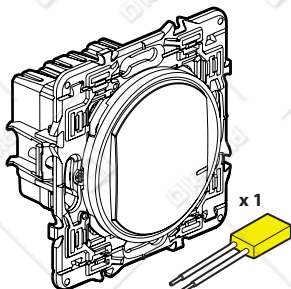

Intelligens fényerő szabályzós kapcsoló + kompenzátor (a csomag nem tartalmazza)

ÉS

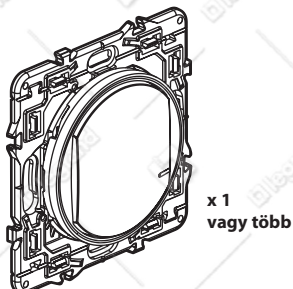


Vezeték nélküli kapcsolók az összes többi vezérlési ponthoz (a csomag nem tartalmazza)



Ne használjon: két intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy világítási pont vezérléséhez.


Kétpólusú kapcsoló cseréjére vonatkozó tipp: a régi beépített kapcsoló cseréje a vezeték nélküli kapcsolóra.

Használjon egy **vezetékösszekötőt** az 1-es és 2-es érintkezőszálak és a lámpaszál összekötésére

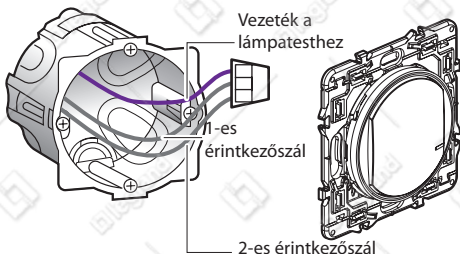


Mielőtt hozzálátna: kábelekkel kapcsolatos óvintézkedések (folytatás)

Az aljzat vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:

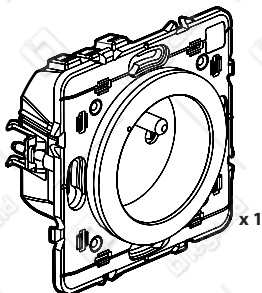

Intelligens csatlakozóaljzat
(a csomag nem tartalmazza)

ÉS

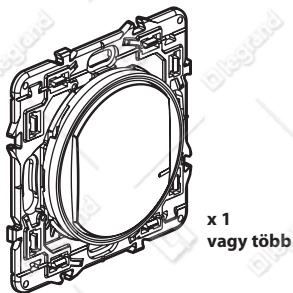

Vezeték nélküli kapcsolók az összes
többi vezérlési ponthoz (a csomag
nem tartalmazza)





Ne használjon: intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy intelligens csatlakozóaljzat vezérléséhez.

Csatlakozóaljzat cseréje esetén:

Tipp: meglévő, sülyesztett kapcsoló cseréje esetén (melyet vezeték nélküli kapcsolóra cserélnék)


Használjon egy **vezetékösszekötőt** az érintkezőszálak összekötésére

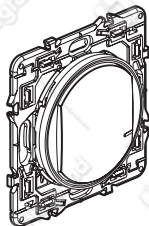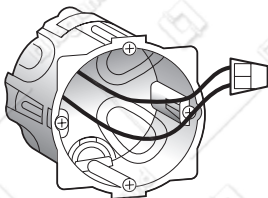

A végpont védelmét biztosító egységnek 16 A-nek kell lennie.

Mielőtt hozzátá: vezetékézással kapcsolatos óvintézkedések (folytatás)

A vezeték nélküli távvezérlő cseréjekor kizárólag a következő terméket használja:

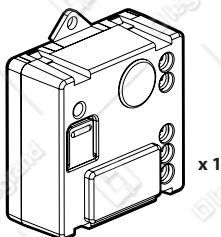

Intelligens világításvezérlő mikromodul (a csomag nem tartalmazza)

Megtarthatja a már létező kapcsolókat, vagy kicserélheti ezeket vezeték nélküli kapcsolókra.





Ne használjon: egy intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) intelligens világítási mikromodulhoz.

1

Beszereles lépésenként

Válasszon ki egy helyet a központi intelligens egységnek, amely egy hagyományos csatlakozóaljzatot helyettesít:

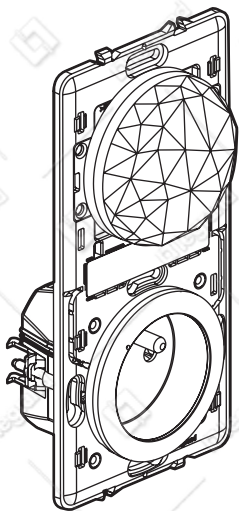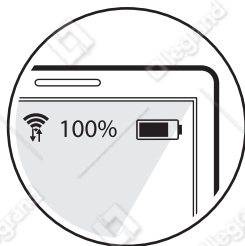**WIFI OK**

1 Amennyiben a lakásban be van szerelve modem / router, ellenőrizze egy okostelefon segítségével, hogy a Wi-Fi jelerőssége megfelelő a kiválasztott helyen.

2 Amennyiben nincs még beszerelve modem / router, olyan helyet válasszon, amely azon optikai vagy telefonkábel-kimenet közelében van, amely az internetes modem csatlakoztatására lesz használva.

3 Szerelje be a **központi egységet** a kiválasztott hagyományos csatlakozóaljzat helyére. Ez kompatibilis a 40 mm mélységű standard szerelvénydobozokkal, amelyek csavar vagy körmös rögzítők segítségével kerülnek rögzítésre.

2 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



OFF

A megszakító lekapcsolásával biztosítsa az áramkörön a feszültségmentes állapotot.


2



Beszereles előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?


3 Szerelje be a központi egységet

1

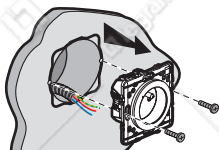

Szerelje le a meglévő csatlakozóaljzatot

3

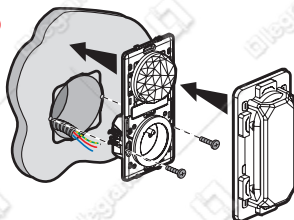




2


Kösse rá a kábelre a csatlakozóaljzatot.

(ajánlott) 2,5 mm²-es
tömör vezeték

16 A – 230 V~
max. 3680 W
cos 0,8

Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítmény: <100 mW

-  N (null) = kék
-  L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
-  \perp (földelés) = zöld/sárga

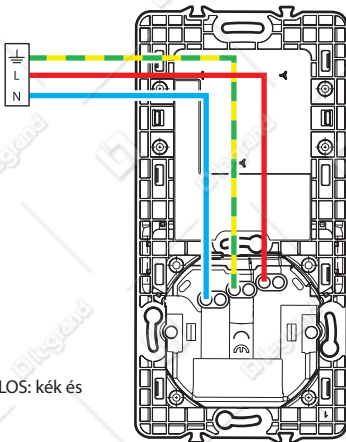


4


**Fejezze be a beszerelést a kiegészítő termékekkel
(a csomag nem tartalmazza):**




Intelligens
csatlakozóaljzat

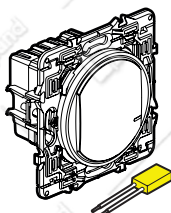

Intelligens
fényerőszabályozó
kapcsoló +
kompenzátor

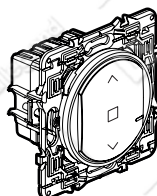


Vezeték nélküli
redőnykapcsoló

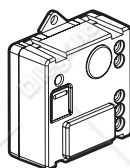


Intelligens
világításvezérlő
mikromodul


A vezetékes eszközöket csatlakoztassa az ezek csomagolásában található beszerelési útmutatók segítségével.

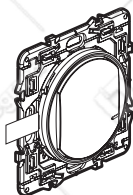

Vezeték nélküli
kapcsoló

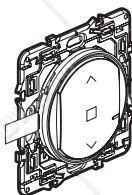

Vezeték nélküli
redőnykapcsoló

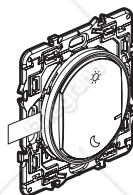

Ébredés/Alvás
vezetékek nélküli
kapcsoló

A vezetékek nélküli kapcsolók beszerelésére utólag kerül majd sor.

5 Csatlakoztassa a vezetékes eszközöket



Kötelező lépések:

1



OFF

Bizonyosodjon meg róla, hogy a fő megszakító le van kapcsolva és ezen lépésben egyetlen eszköz sincs feszültség alatt.

2








ON

Kapcsolja vissza az elektromos áramot a fő megszakító segítségével.


Mindegyik vezetékes eszközt egyidejűleg kell feszültség alá helyezni

3


A termékek ellenőrző lámpája piros fénnel kezd világítani.

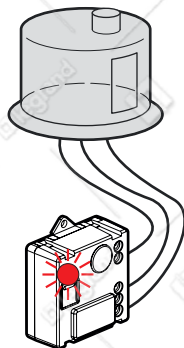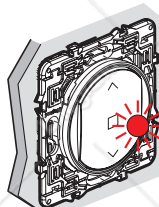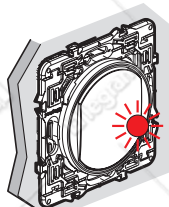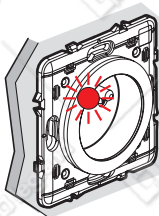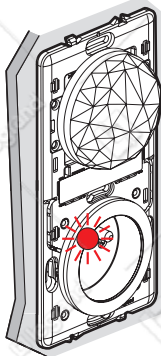

6 A vezeték nélküli főkapcsoló beüzemelése:

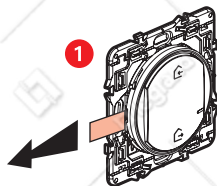

Távolítsa el az akkumulátor védőfóliáját.

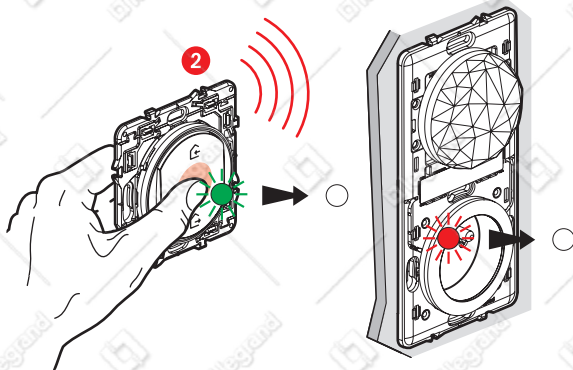

Nyomja meg **röviden a vezeték nélküli főkapcsolót** az aktiváláshoz. Ekkor a lámpa zöld fénnel villog, majd kialszik.

A központi egységen a csatlakozóaljzat lámpája ugyancsak kialszik.


Ne rögzítse a vezeték nélküli főkapcsolót a falra. A beszerelés a 12-es lépéssel fejeződik be.

7

Kezdje el a beszerelt termékek konfigurálását:


1

Vigye közel a **vezeték nélküli főkapcsolót** a **központi egység csatlakozóaljzatához** és nyomja meg a vezérlőgombot közepén, amíg ennek lámpája zöld fénnel világítani kezd, majd engedje el a gombot.

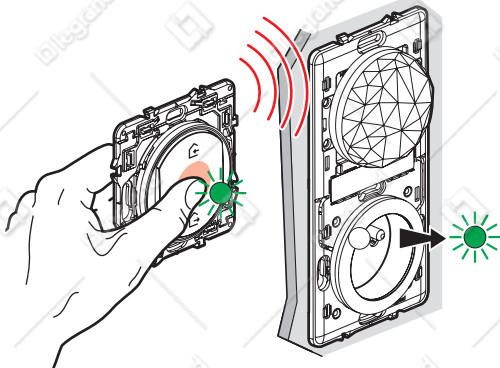


2

Az intelligens termékek lámpái egymás után folyamatos zöld színre váltanak.

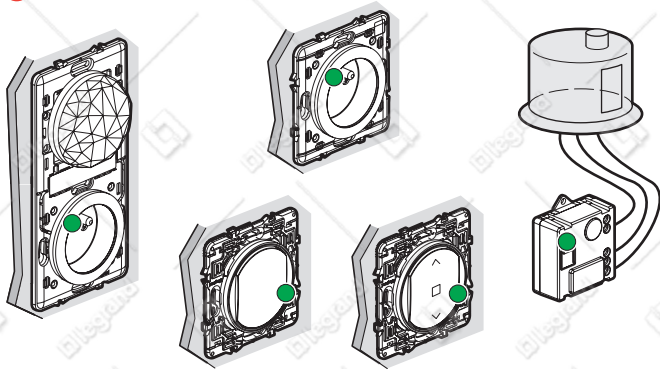


Megjegyzés: Amennyiben az adott termék lámpája nem vált át zöldre, kezdje újra a következő lépéseket: 5 és 7.

8 Készítse elő a vezeték nélküli kapcsolókat (a csomag nem tartalmazza):

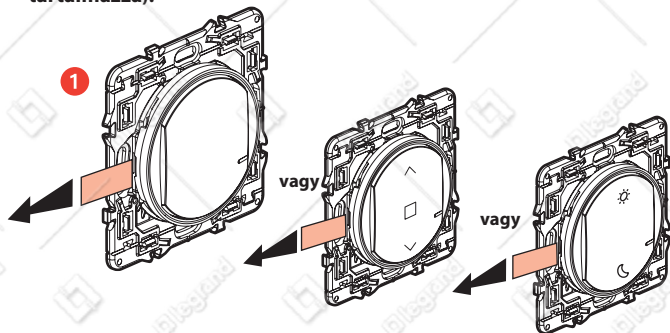

Távolítsa el mindegyik vezeték nélküli kapcsoló védőfóliáját.

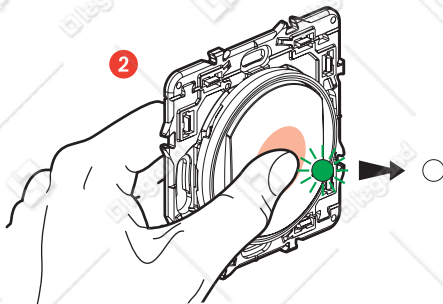

Nyomja meg **röviden** a vezeték nélküli kapcsolók mindegyikét az aktiváláshoz. Ekkor a lámpa zöld fénnel villog, majd kialszik.


Ne rögzítse a vezeték nélküli kapcsolókat a falra. A beszerelés az alábbi lépéssel fejeződik be: 12.

9 Párosítsa össze a vezeték nélküli kapcsolókat, hogy a rendszer csatlakozóaljzatait és kapcsolóit vezérelni tudja:




Bizonyosodjon meg, hogy a bekötött termékek lámpái mindig folyamatos zöld színnel világítanak. Amennyiben ez nem történik meg, kezdje újra a következő lépést: 8.

1 Hogyan párosíthatók a vezeték nélküli kapcsolók?

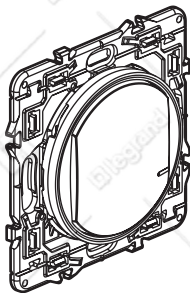

Ez a termék csak kapcsolókat (fényerőszabályzós), világítási mikromodulokat és csatlakozóaljzatokat vezérel.


2 Vezeték nélküli kapcsoló összepárosítása meglévő intelligens kapcsolóval

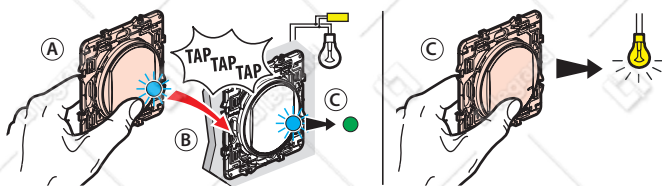

- (A)** Nyomja meg a vezeték nélküli kapcsoló billentyűjét, mellyel koppintson 3-szor a vezérelni kívánt kapcsolóra.
- (B)** A két kapcsoló lámpái kék színű gyors villogásba kezdenek.
- (C)** A két kapcsoló lámpái rövid ideig folyamatos kék színű fényt bocsátanak ki, majd a vezetékes termék lámpája visszavált zöldre, miközben a vezeték nélküli kapcsoló lámpája kialszik. A párosítás sikeres.


9 Társítsa a vezeték nélküli távvezérlőket, hogy az intelligens kapcsolókat és konnektorokat vezérelje: (folytatás)

3 Vezeték nélküli távvezérlő és intelligens világító-mikromodul társítása

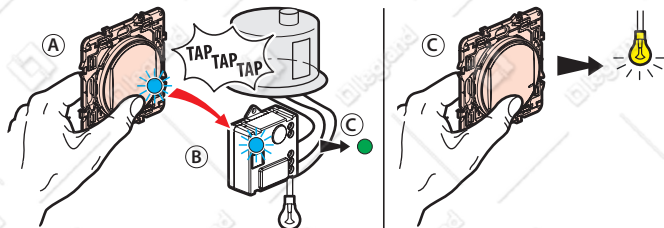

- A** Tartsa lenyomva a vezeték nélküli távvezérlő gombját, közben 3 alkalommal, könnyedén koppintson a mikromodulra, amelyet vezérelni szeretne.
- B** A két termék lámpái kék színű gyors villogásba kezdenek.
- C** A két termék lámpái rövid ideig folyamatos kék színű fényt bocsátanak ki, majd a vezetékes termék lámpája visszavált zöldre, miközben a vezeték nélküli vezérlő lámpája kialszik. A társítás sikeres.

4 Vezeték nélküli távvezérlő összekapcsolása intelligens aljzattal

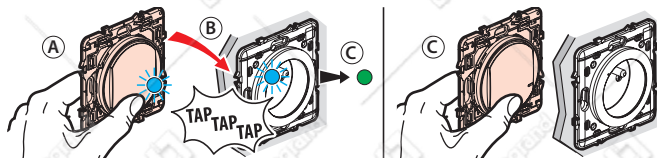

- A** Nyomja meg a vezeték nélküli kapcsoló billentyűjét, mellyel koppintson 3-szor a vezérelni kívánt redőnykapcsolóra.
- B** A két termék lámpái kék színnel elkezdnek gyorsan villogni.
- C** A két kapcsoló lámpái rövid ideig folyamatos kék színű fényt bocsátanak ki, majd a vezetékes termék lámpája visszavált zöldre, miközben a vezeték nélküli kapcsoló lámpája kialszik. A párosítás sikeres.

Többszörös párosítás


Egyetlen vezeték nélküli kapcsoló segítségével több világító egységet és készüléket képes vezérelni, ha megismétli a műveletet minden egyes termék esetében, amelyet vezérelni szeretne.

9 Tártsítsa a vezeték nélküli távvezérlőket, hogy az intelligens kapcsolókat és konnektorokat vezérelje: *(folytatás)*




Bizonyosodjon meg, hogy a bekötött termékek lámpái mindig folyamatos zöld színnel világítanak. Amennyiben ez nem történik meg, kezdje újra a következő lépést: 8

1 Vezeték nélküli redőnykapcsoló párosítása

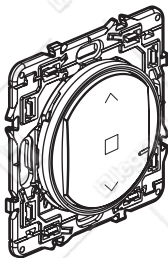

Kizárólag a redőnyökhöz készült vezeték nélküli kapcsolót használjon erre a célra (a csomag nem tartalmazza ezeket).

2 Vezeték nélküli kapcsoló párosítása egy vagy több intelligens redőnykapcsolóval

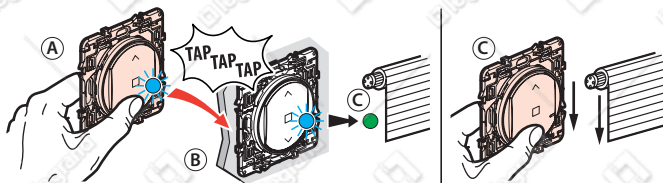



- (A) Tartsa lenyomva a vezeték nélküli kapcsoló gombját, majd koppintson 3-szor a vezérelni kívánt redőnykapcsolóra.
- (B) A két termék lámpái kék színnel villognak.
- (C) A két termék lámpái rövid ideig folyamatos kék színű fényt bocsátanak ki, majd a bekötött termék lámpája visszavált zöldre, miközben a vezeték nélküli kapcsoló lámpája kialszik. A párosítás sikeres.

Több eszköz párosítása

Egyetlen vezeték nélküli kapcsoló segítségével több redőnykapcsolót is képes vezérelni, ha megismétli a műveletet minden egyes termék esetében, amelyet vezérelni szeretne.

Szükség esetén szüntesse meg a vezeték nélküli kapcsolók párosítását

- 1 Nyomja meg a vezeték nélküli kapcsoló gombját közepén, amíg ennek jelzőfénye folyamatos narancs színben kezd világítani.
- 2 A párosítás megszüntetését erősítse meg a kapcsoló gombjának rövid megnyomásával. A lámpa ekkor kék színben felvillan, majd kialszik. Így az eszközök már nem lesznek kapcsolatban egymással.

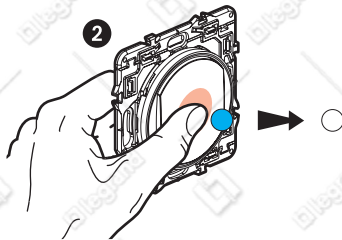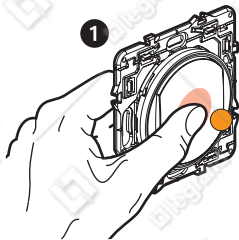

Ezt a vezeték nélküli kapcsolót új termékekkel társíthatja, amennyiben a műveleteket újakezdi ettől a lépéstől: 9.

- 10 Ismételje meg a 8-as és 9-es lépést minden egyes vezeték nélküli eszköz csatlakoztatásához.

11 Véglegesítse a konfigurálást




A beszerelés befejezéséhez nyomja meg röviden középen a **vezeték nélküli főkapcsolót**.

A termékeken található jelzőfények kialszanak.

12 Rögzítse a falra vezeték nélküli kapcsolókat


Rögzítse a vezeték nélküli központi főkapcsolót (Távozás/Érkezés funkcióval) a lakás bejáratának közelében, a többi vezeték nélküli kapcsolót pedig az ön által megfelelőnek talált helyeken.

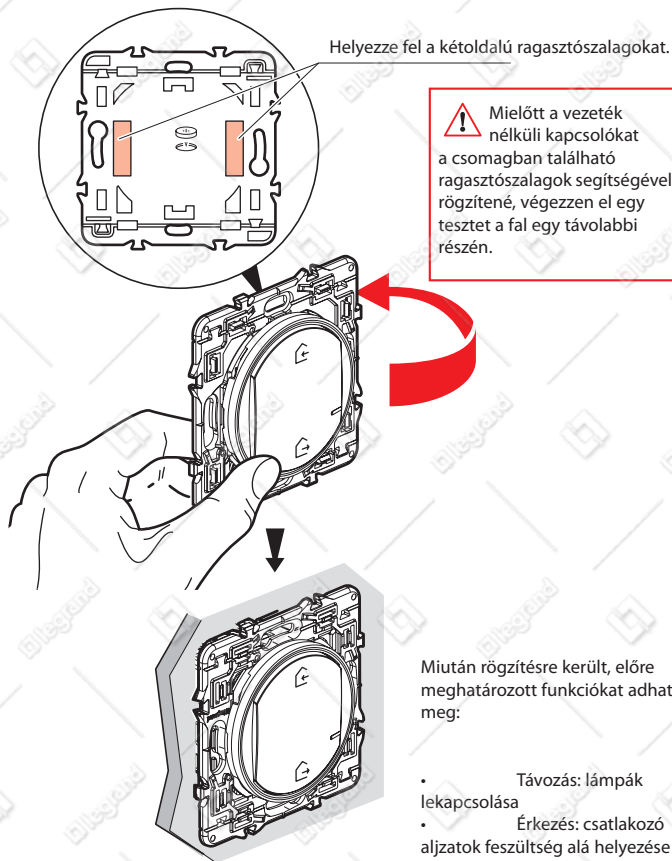

A vezeték nélküli kapcsolókat csavarok segítségével is rögzítheti a falon.

13 Szerelje fel a kereteket

Szerelje fel a kereteket a bekötött szerelvények mindegyikére.

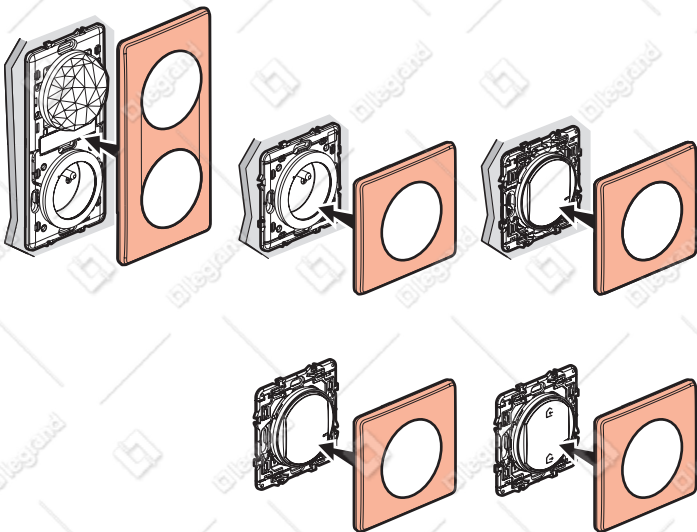

14 Töltse le az alkalmazást

Az ön berendezése készen áll, letöltheti a **Legrand Home + Control** alkalmazást a világító egységeinek, redőnyeknek és elektromos készülékeinek vezérléséhez.



HomeKit (az Otthon alkalmazás használatával)

A HomeKit eszköz vezérléséhez szüksége lesz egy iOS 9.0 vagy ennél újabb operációs rendszert használó iPhone, iPad vagy iPod Touch készülékre. A HomeKit eszköz automatikus és távvezérléséhez szükséges egy tvOS 10.0 vagy ennél újabb operációs rendszert használó Apple TV, egy iOS 10.0, egy újabb verziót használó iPad, vagy pedig egy központi hubra konfigurált HomePod.

Jogi nyilatkozat

Az Apple HomeKit logóval ellátott termékek használatának feltétele, hogy valamely elektronikus eszközt azzal a céllal gyártottak, hogy csatlakozzon egy iPod, iPhone, vagy iPad készülékhez, és a fejlesztő által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezzen, amelynek értelmében megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos követelményeinek.

Az Apple nem felelős ezen készülék működéséért, sem pedig a szabályozási és biztonsági követelményeknek való megfeleléséért. Tájékoztatjuk, hogy ezen eszköz iPod, iPhone, vagy iPad készülékekkel történő használata kihat a vezeték nélküli eszköz teljesítményére. Az iPhone, iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett márkanévei az Egyesült Államokban és más országokban.

A HomeKit az Apple Inc. bejegyzett márkanéve.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.



Az Android, a Google Play és a Google Play logója a Google Inc. márkanéve.



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu

Elem cseréje

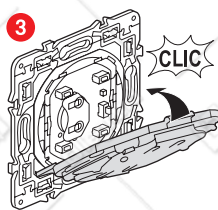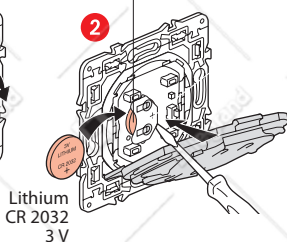

Az ön termékei kompatibilisek az Apple HomeKit intelligens lakásvezérlési technológiával. Ez lehetővé teszi többek között, hogy termékeit hang segítségével vezérelje az iPhone, iPad vagy iPod Touch készülékeken található Siri hangasszisztens segítségével.



Az Apple HomeKit egyedi telepítési kódját meg kell őrizni

Apple HomeKit: A mobil iOS alkalmazás telepítése során szüksége lesz erre a kódra.

EGYSZERŰSÍTETT **EU** MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com